ιδιότητες του νέου κλιματιστικού σας

- **Δροσερή Καλοκαιρινή Προσφορά**

  Τις αποπνικτικές ημέρες του καλοκαιριού και τις ατελείωτες νύχτες με καύσωνα, δεν υπάρχει καλύτερη απόδραση από τη δροσερή άνεση του σπιτιού σας. Το νέο κλιματιστικό σας δίνει ένα τέλος στις εξαντλητικές καυτές ημέρες του καλοκαιριού, επιτρέποντάς σας να ξεκουραστείτε. Το καλοκαίρι αυτό, νικήστε τον καύσωνα με το κλιματιστικό σας.

- **Οικονομικά Αποδοτικό Σύστημα**

  Το νέο κλιματιστικό σας όχι μόνο παρέχει μέγιστη ψυκτική ικανότητα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά μπορεί επίσης να αποτελέσει αποδοτική μέθοδο θέρμανσης το χειμώνα, με το προηγμένο σύστημα "Αντλία Θερμότητας". Η τεχνολογία αυτή είναι μέχρι και 300% πιο αποδοτική από την ηλεκτρική θέρμανση, κι έτσι μπορείτε να μειώσετε ακόμα περισσότερο τα έξοδα λειτουργίας. Πλέον, μπορείτε να καλύψετε τις ανάγκες σας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους με μόνο ένα κλιματιστικό.

- **Εμφάνιση που ταιριάζει παντού**

  Το κομψό και αρμονικό σχέδιο προσδίδει προτεραιότητα στην αισθητική του χώρου σας, συμπληρώνοντας την υπάρχουσα εσωτερική διακόσμησή σας. Με το απαλό χρώμα και το στρογγυλεμένο σχήμα του, το νέο κλιματιστικό σας προσδίδει κλάση σε οποιοδήποτε δωμάτιο. Απολαύστε όλα όσα προσφέρει το κλιματιστικό σας, από λειτουργικής και αισθητικής απόψεως.

- **Λειτουργία good'sleep**

  Η λειτουργία **good'sleep** σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία ύπνου, εξοικονομώντας ενέργεια και απολαμβάνοντας ταυτόχρονα έναν καλό ύπνο.

SAMSUNG

Για εύκολη μελλοντική αναφορά, γράψτε το μοντέλο και τον αύξοντα αριθμό. Ο αριθμός μοντέλου αναγράφεται στη δεξιά πλευρά του κλιματιστικού.

Μοντέλου #_____

Αύξοντας # _____

πληροφορίες ασφάλειας

Για να αποτρέψετε ηλεκτροπληξία, αποσυνδέστε το ρεύμα πριν από κάθε συντήρηση, καθαρισμό και εγκατάσταση της μονάδας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε το νέο σας κλιματιστικό, παρακαλούμε να διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο για να σιγουρευτείτε ότι γνωρίζετε να χειρίζεστε ακίνδυνα και αποτελεσματικά όλες τις λειτουργίες και τα εκτενή χαρακτηριστικά γνωρίσματα της νέας σας συσκευής.

Επειδή οι ακόλουθες οδηγίες λειτουργίας καλύπτουν διάφορα μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του κλιματιστικού μηχανήματός σας μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από εκείνα που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Εάν έχετε ερωτήσεις, καλέστε το κοντινότερο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ή βρείτε βοήθεια και πληροφορίες με απευθείας σύνδεση στο www.samsung.com.

Σημαντικά σύμβολα ασφάλειας και προφυλάξεις:

⚠ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ**	Κίνδυνοι ή μη ασφαλής πρακτικές που ενδέχεται να προκαλέσουν **σοβαρό προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο**.
⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**	Κίνδυνοι ή μη ασφαλής πρακτικές που ενδέχεται να προκαλέσουν **μικρό προσωπικό τραυματισμό ή φθορά ιδιοκτησίας**.
⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**	Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ή έκρηξης, ή ηλεκτροπληξίας, ή προσωπικής ζημίας κατά την χρήση του κλιματιστικού μηχανήματός σας, ακολουθήστε τις βασικές οδηγίες ασφάλειας:

	Μην προσπαθήσετε.
	Μην αποσυνδέσετε.
	Μην αγγίξετε.
	Ακολουθήστε τις οδηγίες προσεκτικά.
	Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
	Σιγουρευτείτε ότι το μηχάνημα είναι γειωμένο.
	Καλέστε το κέντρο εξυπηρέτησης για βοήθεια.
	Σημείωση .

Αυτά τα εικονίδια είναι εδώ για να αποτρέψουν κάθε τραυματισμό. Παρακαλούμε ακολουθήστε τα προσεκτικά.

Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε ασφαλή θέση για μια μελλοντική χρήση.

πληροφορίες ασφάλειας

ΣΗΜΑΔΙΑ ΑΥΣΤΗΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μην τοποθετείτε το κλιματιστικό κοντά σε επικίνδυνες ουσίες ή σε πηγή ελεύθερης φλόγας, για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό.

- Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Μην εγκαταστήσετε την εξωτερική μονάδα σε ασταθές σημείο ή υπερυψωμένη επιφάνεια, όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης.

- Εάν η εξωτ. μονάδα πέσει, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή απώλεια.

Ενδέχεται να παρουσιαστεί αποτυχία ή φθορά αν δεν δηλωθούν τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στο εγχειρίδιο εγκατάστασης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για τα έξοδα της επισκευής.

Εγκαταστήστε το κλιματιστικό μηχάνημα μακριά από άμεση έκθεση στο φως του ήλιου, τις συσκευές θέρμανσης, και τις υγρές θέσεις.

- Κρεμάστε μια κουρτίνα για να ενισχύσετε την αποδοτικότητα ψύξης και για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Μην κόψτε το καλώδιο ρεύματος για να το συνδέστε με ένα άλλο.

Μην τραβάτε το καλώδιο και μην το αγγίζετε με υγρά χέρια.

- Κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Μην χρησιμοποιήστε ποτέ ένα χαλασμένο ρευματολήπτη ή καλώδιο. σύνδεσης ή χαλασμένη πρίζα.

- Κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Εγκαταστήστε έναν αποκλειστικό διακόπτη και έναν διακόπτη βραχυκυκλώματος για το κλιματιστικό.

- Κίνδυνος ηλεκτρικού κλονισμού ή πυρκαγιάς.

Μην εισάγετε τίποτα, όπως δάχτυλα ή κλαδιά στις οπές του κλιματιστικού, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.

- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το κλιματιστικό για να τα αποτρέψετε από το να βάλουν τα δάχτυλά τους στο κλιματιστικό. Πιθανός κίνδυνος να τραυματιστείτε.

Εξασφαλίστε ότι δεν μπαίνει νερό στο κλιματιστικό.

- Κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Εάν μπει νερό στο κλιματιστικό, σταματήστε και βγάλτε από την πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας αμέσως.

Κλείστε το κλιματιστικό μηχάνημα χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο τηλεχειρισμό ή το εξάρτημα ελέγχου (εάν παρέχεται). Μην αποσυνδέστε το ρεύμα για να κλείσετε τη μονάδα (εκτός αν υπάρχει ένας άμεσος κίνδυνος).

Μη λειτουργείτε το κλιματιστικό για μεγάλη χρονική περίοδο σε ένα δωμάτιο με κλειστή πόρτα ή με μωρά ή με ηλικιωμένα άτομα ή με άτομα με ειδικές ανάγκες.

- Ανοίξτε την πόρτα ή τα παράθυρα για να αερίσετε το δωμάτιό σας τουλάχιστον μια φορά κάθε ώρα, για να αποτρέψετε την έλλειψη οξυγόνου.

Το κλιματιστικό μηχάνημα αποτελείται από κινούμενα μέρη. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη μονάδα για να αποφύγετε τραυματισμούς.

Σιγουρευτείτε ότι τα παιδιά παίρνουν προφυλάξεις και δεν έχουν πρόσβαση στο κλιματιστικό μηχάνημα και δεν παίζουν με τη μονάδα.

Μην καθαρίζετε το εσωτερικό του κλιματιστικού μόνοι σας.

- Ενδέχεται να φθείρετε τα μέρη που μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Για τον καθαρισμό του εσωτερικού του κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο κέντρο επικοινωνίας.

Μη συνδέετε το κλιματιστικό με συσκευές θέρμανσης ή μην προσπαθείτε να το αποσυνδέσετε, να το αναδιαμορφώσετε ή να το επισκευάσετε μόνοι σας.

• Κίνδυνος δυσλειτουργίας, ηλεκτρικού κλονισμού ή πυρκαγιάς. Εάν απαιτούνται επισκευές, συμβουλευθείτε το κέντρο εξυπηρέτησης.

Για την εγκατάσταση, επανεγκατάσταση ή αποσυναρμολόγηση του κλιματιστικού, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή στο κέντρο επικοινωνίας.

• Λανθασμένη εγκατάσταση εγκυμονεί κίνδυνο δυσλειτουργίας, διαρροής ύδατος, ηλεκτρικού κλονισμού ή πυρκαγιάς.

• Εάν η εγκατάσταση γίνετε σε ειδικές περιοχές, όπως μια σύνθετη ή αλατούχος παράκτια περιοχή εργοστασίων, συμβουλευθείτε το κατάστημα αγοράς ή το κέντρο εξυπηρέτησης για συγκεκριμένες λεπτομέρειες εγκατάστασης.

• Οι μονάδες πρέπει να εγκατασταθούν σύμφωνα με τις αποστάσεις που έχουν οριστεί, προκειμένου να είναι δυνατή η πρόσβαση από όλες τις πλευρές, είτε για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της συντήρησης είτε για την επιδιόρθωση των προϊόντων. Τα εξαρτήματα της μονάδας πρέπει να διαθέτουν δυνατότητα πρόσβασης και αφαίρεσης σύμφωνα με τις συνθήκες ασφαλείας (για άτομα ή πράγματα).

Συμβουλευτείτε έναν αντιπρόσωπο αναφορικά με τα κατάλληλα μέτρα για να αποφύγετε η επιτρεπόμενη συγκέντρωση να υπερβεί το όριο.

• Εάν υπάρχει διαρροή του ψυκτικού υγρού, και το όριο συγκέντρωσης υπερβληθεί, μπορεί να προκύψουν κίνδυνοι λόγω της έλλειψης οξυγόνου στο δωμάτιο.

Εάν βραχεί η εσωτερική μονάδα, σβήστε την συσκευή αμέσως και επικοινωνήστε με το πιο κοντινό σας κέντρο.

• Πιθανός κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Σιγουρευτείτε πάντοτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος είναι σύμφωνη με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας. Πάντοτε να εγκαθιστάτε το κλιματιστικό σύμφωνα με τα ισχύοντα τοπικά πρότυπα ασφαλείας.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα της τροφοδοσίας ρεύματος συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές και ότι η εγκατεστημένη ισχύς είναι αρκετή για να διασφαλίσει την λειτουργία οποιασδήποτε άλλης οικιακής συσκευής που συνδέεται στις ίδιες ηλεκτρικές γραμμές.

Χρησιμοποιήστε μόνον έναν ασφαλή διακόπτη.

• Μην χρησιμοποιήστε ποτέ χαλύβδινα σύρματα ή χάλκινα καλώδια σαν διακόπτη. Μπορεί να προκαλέσετε δυσλειτουργία ή πυρκαγιά.

Μη βάλτε υπερβολική πίεση στο ηλεκτρ. καλώδιο ή μην τοποθετήστε βαριά αντικείμενα πάνω του.

Μην κάμπτετε το ηλεκτρικό καλώδιο υπερβολικά.

• Κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Για να προστατεύσετε το προϊόν από το νερό και πιθανή ηλεκτροπληξία, θα πρέπει να διατηρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο σύνδεσης της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας στο προστατευτικό σωλήνα.

Κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πρόσοψης, χρησιμοποιήστε ένα σταθερό σκαμνί και παρακολουθείτε προσεκτικά τα βήματά σας.

Αποσυνδέστε το κλιματιστικό μηχάνημα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος προτού να επισκευαστεί ή να αποσυντεθεί.

Καθαρίστε το μηχάνημα αφότου σταματήσει ο εσωτερικός ανεμιστήρας.

• Κίνδυνος τραυματισμού ή ηλεκτροπληξίας.

πληροφορίες ασφάλειας

ΣΗΜΑΔΙΑ ΑΥΣΤΗΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Χρησιμοποιήστε ένα γειωμένο δοχείο. Το δοχείο πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για το κλιματιστικό.

- Λανθασμένη γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικό κλονισμό ή πυρκαγιά.

Εξασφαλίστε ότι το κατάλληλο έδαφος έχει χρησιμοποιηθεί κατά την εγκατάσταση του κλιματιστικού. Μη συνδέετε το επίγειο καλώδιο της μονάδας με σωλήνα αερίου, υδροσωλήνα ή τηλεφωνική γραμμή.

- Εάν η μονάδα δεν είναι κατάλληλα γειωμένη, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Εάν μυρίσετε καμένο πλαστικό, αν ακούτε παράξενους θορύβους, ή βλέπετε καπνό από τη μονάδα, αποσυνδέστε το κλιματιστικό αμέσως και καλέστε το κέντρο εξυπηρέτησης.

- Κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

Μην τοποθετείτε αντικείμενα μπροστά από το κλιματιστικό. Μην πατήστε, κρεμαστείτε ή τοποθετήσετε βαριά αντικείμενα πάνω του.

- Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού.

Εάν εμφανιστεί δυσλειτουργία ή ζημία που οφείλετε στην μη τήρηση των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας, όπως αναγράφονται στο εγχειρίδιο, αυτό θα σημαίνει μια πρόσθετη δαπάνη εργασίας για την αποκατάσταση ή την επισκευή.

- Κίνδυνος δυσλειτουργίας, ηλεκτρικού κλονισμού ή πυρκαγιάς, εάν οι επισκευές ή η εγκατάσταση γίνουν από έναν μη κατάλληλο τεχνικό.

Μην ψεκάζετε εύφλεκτα αέρια, όπως εντομοκτόνο, κοντά στο κλιματιστικό.

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή δυσλειτουργίας της μονάδας.

Μην ανοίγετε το μπροστινό προστατευτικό κάλυμμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

- Κίνδυνος ηλεκτρικού κλονισμού ή δυσλειτουργίας της μονάδας.

Ο δροσερός αέρας δεν πρέπει να ρέει άμεσα προς ανθρώπους, κατοικίδια ζώα, και εγκαταστάσεις.

- Είναι επιβλαβές για την υγεία, τα κατοικίδια ζώα και τις εγκαταστάσεις σας.

Μην πιείτε το νερό από το κλιματιστικό.

- Κίνδυνος για την υγεία σας.

Μην αφήνετε παιδιά να σκαρφαλώνουν πάνω στο κλιματιστικό.

Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό σαν όργανο για να δροσίζετε τρόφιμα, κατοικίδια ζώα, εγκαταστάσεις, καλλυντικά ή μηχανήματα.

Μην τραβάτε ούτε και να παρέχετε υπερβολικό τράνταγμα στο κλιματιστικό.

- Πιθανός κίνδυνος φωτιάς, ή δυσλειτουργίας της μονάδας και υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού επειδή μπορεί να πέσει η μονάδα.

Μην ψεκάστε νερό άμεσα στο κλιματιστικό ή βενζόλιο ή διαλυτικό ή οινόπνευμα, για να καθαρίσετε την επιφάνειά του.

- Κίνδυνος ηλεκτρικού κλονισμού ή πυρκαγιάς.
- Κίνδυνος ζημίας στο κλιματιστικό μηχάνημα.

Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά ή άλλα αντικείμενα πάνω στη μονάδα.

Μην αγγίζετε το σωλήνα που συνδέεται με το κλιματιστικό μηχάνημα.

Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα μακριά από συσκευές φωτισμού που χρησιμοποιούν σταθεροποιητή έντασης.

• Εάν χρησιμοποιείτε το ασύρματο τηλεχειριστήριο, μπορεί να επέλθει λήψη σφάλματος λόγω του σταθεροποιητή έντασης της συσκευής φωτισμού.

Εγκαταστήστε την υπαίθρια μονάδα σε μέρος όπου ο θόρυβος και η δόνηση δεν θα ενοχλούν το γείτονά σας και όπου αυτή θα αερίζεται χωρίς εμπόδιο.

• Κίνδυνος δυσλειτουργίας.
• Ο θόρυβος λειτουργίας μπορεί να ενοχλήσει το γείτονά σας.

Σιγουρευτείτε ότι κανένα κάλυμμα ή οποιοδήποτε εμπόδιο δεν είναι κοντά στο κλιματιστικό.

Αφήστε αρκετό διάστημα για την κυκλοφορία του αέρα.

• Ο ανεπαρκής εξαερισμός μπορεί να οδηγήσει στην κακή απόδοση.

Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι χαλασμένο, ο κατασκευαστής ή ένας καταρτισμένος τεχνικός πρέπει να το αντικαταστήσει, για να αποφύγετε έναν πιθανό κίνδυνο.

Εάν μια διακοπή λειτουργίας εμφανίζεται, ενώ το κλιματιστικό μηχάνημα λειτουργεί, κλείστε την πηγή ενέργειας αμέσως.

Το μέγιστο ρεύμα μετράται σύμφωνα με το πρότυπο ασφαλείας IEC και το ρεύμα μετράται σύμφωνα με το πρότυπο ISO για αποτελεσματικότητα ενέργειας.

Ελέγξετε για πιθανές ζημίες κατά την παράδοση. Σ΄ αυτήν την περίπτωση, μην εγκαταστήσετε το κλιματιστικό και καλέστε το κατάστημα αγοράς αμέσως.

Κρατήστε την εσωτερική θερμοκρασία σταθερή και όχι εξαιρετικά ψυχρή, ειδικά όπου υπάρχουν παιδιά, ηλικιωμένοι ή άτομα με ειδικές ανάγκες.

Το υλικό συσκευασίας και οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες του τηλεχειρισμού (προαιρετικά) πρέπει να τακτοποιηθούν σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα.

Η ψυκτική ουσία που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό πρέπει να θεωρηθεί ως χημικό απόβλητο. Διαθέστε την ψυκτική ουσία σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα.

Καλέστε έναν καταρτισμένο τεχνικό για να εγκαταστήσει το κλιματιστικό και να εκτελέσει μια δοκιμαστική λειτουργία.

Συνδέστε σταθερά τον σωλήνα με το κλιματιστικό μηχάνημα για μια σωστή απορροή του ύδατος.

Ελέγξτε για ζημίες την εξέδρα εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο.

• Πιθανός κίνδυνος τραυματισμού ή απώλεια ιδιοτήτων.

Σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε τον ασύρματο τηλεχειρισμό μέχρι μια απόσταση περίπου 7m από τον αισθητήρα τηλεχειρισμού του κλιματιστικού.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε διαρροή ηλεκτρολυτών.

Καθαρίζοντας την υπαίθρια μονάδα, αγγίξτε τα πτερύγια θερμαντικών σωμάτων και ανταλλακτών θερμότητας με μεγάλη προσοχή.

• Παχιά γάντια μπορεί να προστατεύσουν τα χέρια σας.

Βεβαιωθείτε ότι το συμπυκνωμένο νερό που στάζει από τον σωλήνα απαστράγγισης εξέρχεται κανονικά και με ασφάλεια.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές δυνατότητας ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλειά τους: Μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται έτσι ώστε να γίνεται ασφαλής χρήση της συσκευής.

πληροφορίες ασφάλειας

ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Επιθεωρήστε τις συνθήκες, τις ηλεκτρικές συνδέσεις, τους σωλήνες και την εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού. Να γίνεται τακτικά από έναν καταρτισμένο τεχνικό.

Μην ανοίγετε τις πόρτες και τα παράθυρα στο δωμάτιο που δροσίζεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, εκτός αν αυτό είναι απαραίτητο.

Μην εμποδίζετε τις διεξόδους του κλιματιστικού. Εάν κάποια αντικείμενα εμποδίζουν τη ροή αέρα, αυτό μπορεί να προκαλέσει τη δυσλειτουργία ή την κακή απόδοση της μονάδας.

Σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο κάτω από την εσωτερική μονάδα.

- Πιθανός κίνδυνος πυρκαγιάς ή απώλειας.

Το κλιματιστικό θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τις εφαρμογές για τις οποίες έχει σχεδιαστεί: η εσωτερική μονάδα δεν είναι κατάλληλη για να εγκατασταθεί σε χώρους πλύσης.

Η μονάδα μας πρέπει να εγκατασταθούν σύμφωνα με τις αποστάσεις που δίνονται, προκειμένου να επιτραπεί η δυνατότητα πρόσβασης από κάθε πλευρά, είτε στη σωστή λειτουργία εγγύησης της συντήρησης είτε της επισκευής των προϊόντων. Τα μέρη της μονάδας πρέπει να είναι εφικτά και μετακινούμενα απόλυτα υπό τους όρους ασφάλειας είτε για ανθρώπους ή πράγματα.

Για τον λόγο αυτό, όπου δεν τηρείται αυτό, όπως υποδηλώνεται στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης, το απαραίτητο κόστος για την προσέγγιση και επισκευή της μονάδας (με ασφάλεια, όπως απαιτείται από τους τρέχοντες ισχύοντες κανονισμούς) με αναρτήρες, φορτηγά, σκαλωσιές ή οποιαδήποτε άλλα μέσα ανύψωσης δεν θα θεωρούνται εντός εγγύησης και θα χρεώνονται στον τελικό χρήστη.

Για χρήση στην Ευρώπη :

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Σιγουρευτείτε ότι οι διακόπτες προστασίας και ON/OFF εγκαθίστανται κατάλληλα.
Μην χρησιμοποιείτε ένα χαλασμένο κλιματιστικό. Εάν εμφανίζονται προβλήματα, σταματήστε αμέσως τη λειτουργία και αποσυνδέστε το από το ρεύμα.
Εάν το κλιματιστικό μηχάνημα δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική περίοδο (παραδείγματος χάριν, κατά τη διάρκεια αρκετών μηνών), αποσυνδέστε το από το ρεύμα.

Καλέστε το κατάστημα αγοράς ή το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών εάν απαιτούνται επισκευές

- Κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας εάν η αποσυναρμολόγηση ή οι επισκευές γίνουν από έναν μη κατάλληλο τεχνικό.

Εάν σας μυρίσει καμένο πλαστικό, ακούσετε περίεργους ήχους ή δείτε να βγαίνει καπνός από τη μονάδα, αποσυνδέστε άμεσα το κλιματιστικό και καλέστε το κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

- Ενδεχόμενος κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

περιεχόμενα

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΑΣ 10

10 Ελεγχοσ Τησ Εσωτερικησ Μοναδασ Και Τησ Οθονησ
10 Βασικά εξαρτήματα
10 Οθόνη
11 Αφαίρεση του εμπρόσθιου πίνακα
11 Πλήκτρο ισχύος και αισθητήρας θερμοκρασίας δωματίου
12 Πλήκτρα τηλεχειριστηρίου
13 Δείκτες τηλεχειριστηρίου

ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 14

14 Επιλογη λειτουργιας
14 Auto(Αυτόματο)
14 Cool(Ψύξη)
14 Dry(Αφύγρανση)
14 Fan(Ανεμιστήρας)
14 Heat(Θέρμανση)

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 16

16 Λειτουργία τούρμπο
16 Αιώρηση αέρα
17 Λειτουργία good' sleep
18 Ρύθμιση της ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης χρονομέτρου

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 19

19 Καθαρισμος του εξωτερικου
19 Καθαρισμος του φιλτρου
19 Φίλτρο αέρα
20 Βιολογικό Φίλτρο
21 Αντικατασταση του φιλτρου
21 Αποσμητικό φίλτρο
22 Συντηρηση του κλιματιστικου σας
22 Περιοδικοί έλεγχοι
23 Εσωτερικά προστατευτικά μέσω του συστήματος ελέγχου μονάδας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24

24 Αντιμετωπιση προβληματων
25 Ευροι λειτουργιας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΑΣ 26

26 Κεφάλαιο εγκατάστασης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το προϊόν αυτό έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με την Οδηγία περί χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ), την Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (2004/108/ΕΚ) και την Οδηγία περί μηχανημάτων (2006/42/ΕΚ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

προβολή του κλιματιστικού σας

Συγχαρητήρια για την αγορά του κλιματιστικού σας. Ελπίζουμε να ικανοποιηθείτε από τις ιδιότητες του κλιματιστικού σας και να απολαύσετε την ψύξη και θέρμανση που προσφέρει, σε βέλτιστη απόδοση.
Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το εγχειρίδιο λειτουργίας για να ξεκινήσετε, επιτυγχάνοντας βέλτιστη χρήση του κλιματιστικού σας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Προσεκτικά, αποσυσκευάστε το κλιματιστικό σας και ελέγξτε τη μονάδα για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί φθορές.

Βασικά εξαρτήματα

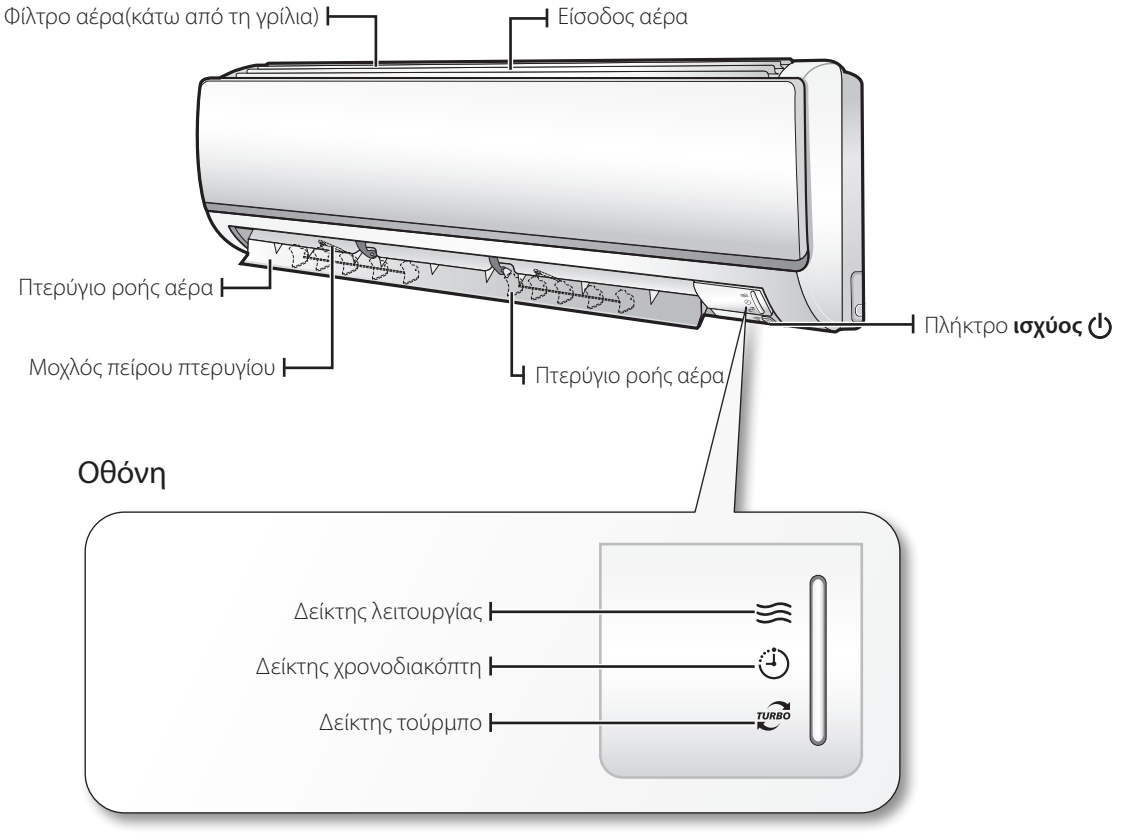

Το κλιματιστικό σας ενδέχεται να φαίνεται ελαφρώς διαφορετικό από την πιο πάνω απεικόνιση, ανάλογα με το μοντέλο σας.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Πιάστε καλά αμφότερες τις πλευρές του εμπρόσθιου πίνακα και ανυψώστε τον πίνακα για να ανοίξει. Στη συνέχεια ολισθήστε τον πίνακα έναντι, για να αφαιρέσετε τον πίνακα.

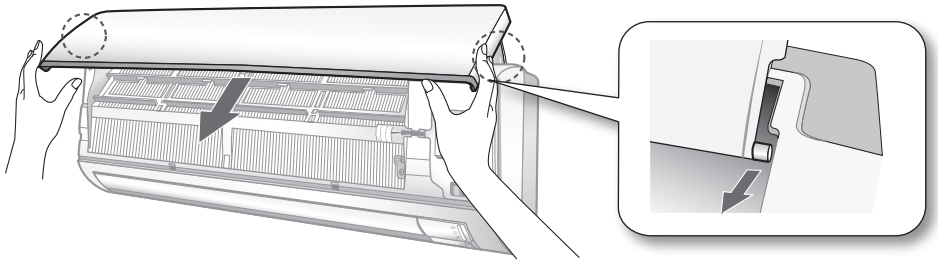

Πλήκτρο ισχύος και αισθητήρας θερμοκρασίας δωματίου

Μπορείτε να εντοπίστε το πλήκτρο **Ισχύος** ⏻ στη δεξιά κάτω πλευρά του κλιματιστικού. Σε περίπτωση που είναι ανοικτός ο εμπρόσθιος πίνακας, μπορείτε να ελέγξετε τον αισθητήρα θερμοκρασίας δωματίου Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό χωρίς το τηλεχειριστήριο, πατώντας το πλήκτρο **Ισχύος** ⏻. Ο αισθητήρας θερμοκρασίας δωματίου μετράει την εσωτερική θερμοκρασία του δωματίου.

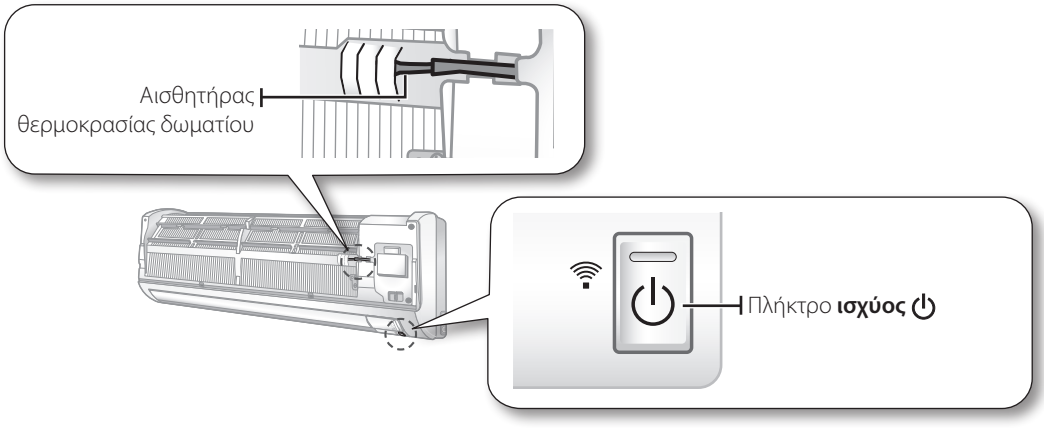

προβολή του κλιματιστικού σας

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το δέκτη του τηλεχειριστηρίου της εσωτερικής μονάδας.

• Όταν πατάτε ορθά το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο, θα ακούσετε έναν ήχο σήματος από την εσωτερική μονάδα και ένας δείκτης εκπομπής (📶) εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό στοχεύοντας σε αυτό με το τηλεχειριστήριο, από συγκεκριμένη απόσταση. Κατά τη χρήση του τηλεχειριστηρίου, στοχεύετε πάντα απευθείας στο κλιματιστικό.

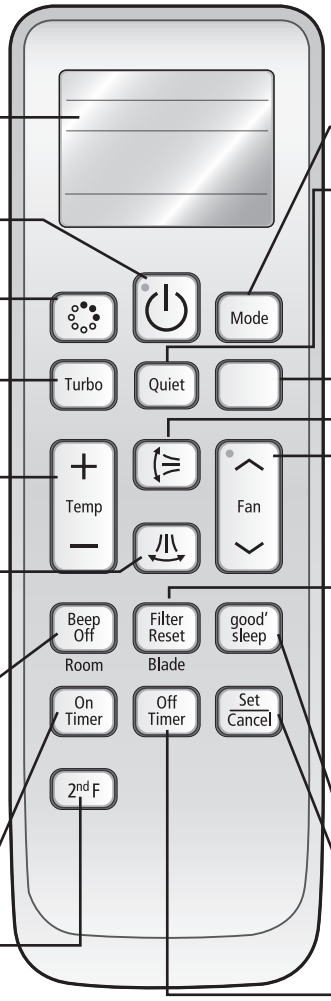

Οθόνη τηλεχειριστηρίου

Power(Ισχύς) ⏻
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κλιματιστικού.

S-Plasma ion
Αυτό το κλιματιστικό δεν περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Τούρμπο TURBO
Ψύξη ή θέρμανση του δωματίου σας γρήγορα και δυναμικά.

Θερμοκρασία +-
Αύξηση/ Μείωση της θερμοκρασίας κατά 1˚C.

Αιώρηση αέρα
Αυτό το κλιματιστικό δεν περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Απενεργοποίηση ήχου σήματος
Αυτό το κλιματιστικό δεν περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Δωμάτιο
Αυτό το κλιματιστικό δεν περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Ενεργοποίηση χρονομέτρου
Ενεργοποιεί το χρονόμετρο.

2ndF
Αυτό το κλιματιστικό δεν περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Λειτουργία
Επιλογή μιας από τις 5 λειτουργίες.

Σιωπηλό
Μειώνει το θόρυβο που παράγεται από μια εσωτερική μονάδα κατά τη λειτουργία.

Το πλήκτρο αυτό δεν έχει λειτουργία.

Αιώρηση αέρα
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του πτερυγίου ροής αέρα, αυτόματη κίνηση επάνω και κάτω. (Δεν ισχύει για το μοντέλο τύπου Αγωγού).

Ανεμιστήρας
Προσαρμόζει την ποσότητα ροής αέρα μέσω του κλιματιστικού, με τις 4 διαφορετικές ταχύτητες ανεμιστήρα, όπως Αυτόματο/ Χαμηλό/ Μέτριο/ Υψηλό.

Επαναφορά φίλτρου (Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αυτό για 3 δευτερόλεπτα).
Αυτό το κλιματιστικό δεν περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Πτερύγιο
Αυτό το κλιματιστικό δεν περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη λειτουργία.

good' sleep
Ενεργοποιεί τη λειτουργία **good' sleep**.

Ρύθμιση/ Άκυρο
Ρυθμίζει ή ακυρώνει την ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση χρονομέτρου στη λειτουργία χρονόμετρο/**good' sleep**.

Απενεργοποίηση χρονομέτρου
Απενεργοποιεί το χρονόμετρο.

Δείκτες τηλεχειριστηρίου

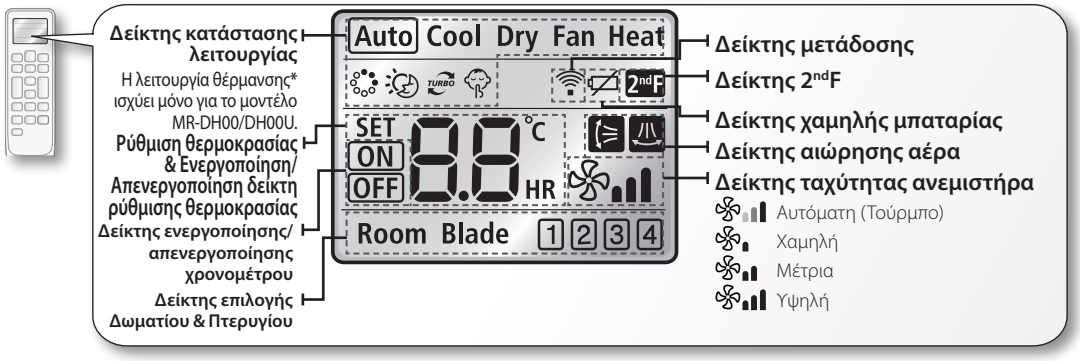

Χρόνος αλλαγής μπαταρίας

Όταν τελειώσει η μπαταρία, θα εμφανιστεί στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου το (). Όταν εμφανιστεί το εικονίδιο, αλλάξτε τις μπαταρίες. Το τηλεχειριστήριο χρειάζεται δυο μπαταρίες τύπου AAA 1,5V.

Αποθήκευση του τηλεχειριστηρίου

Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο και αποθηκεύστε το.

Εισαγωγή των μπαταριών

1. **Πιέστε το μοχλό όπως υποδηλώνει το βέλος στην πίσω πλευρά του τηλεχειριστηρίου και τραβήξτε προς τα πάνω.**
2. **Εισάγετε δυο μπαταρίες AAA.** Ελέγξτε και ταιριάξτε τα σύμβολα "+" και "-" αντίστοιχα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει τις μπαταρίες στη σωστή θέση.
3. **Κλείστε το κάλυμμα τοποθετώντας το πίσω στην αρχική θέση του.** Θα πρέπει να ακούσετε ένα ήχο κλικ όταν ασφαλίσει σωστά το κάλυμμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
- Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό στο τηλεχειριστήριο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
- Υπάρχει πιθανότητα το κλιματιστικό να μη λειτουργεί από το τηλεχειριστήριο κοντά σε έντονο φως, όπως λαμπτήρες φθορισμού ή ταμπέλες νέον. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο μπροστά από το δέκτη τηλεχειριστηρίου της εσωτερικής μονάδας.
- Σε περίπτωση που λειτουργούνται από το τηλεχειριστήριο και άλλα ηλεκτρικά προϊόντα, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
- Για σιγή των ήχων σήματος, πατήστε το πλήκτρο **Beep off**. Όταν πατάτε το πλήκτρο **Beep off** ξανά, ο ήχος σήματος θα ηχήσει ξανά.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

βασική λειτουργία

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η βασική λειτουργία αποτελεί κατάσταση λειτουργίας η οποία μπορεί να επιλεγεί πατώντας το πλήκτρο **Mode**.

Auto (Αυτόματο)

Στη λειτουργία Auto (Αυτόματο), το κλιματιστικό θα ρυθμίσει αυτόματα τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα ώστε να διατηρήσει το φρέσκο περιβάλλον σας.

• Όταν η εσωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, παράγεται ένα δυναμικό δροσερό αεράκι και όταν το εσωτερικό γίνει αρκετά δροσερό παράγεται ένα ήπιο αεράκι.

Cool (Ψύξη)

Η λειτουργία Cool (Ψύξη) χρησιμοποιείται συχνά και μπορείτε να ρυθμίσετε ελεύθερα τη θερμοκρασία, την ταχύτητα του ανεμιστήρα και την κατεύθυνση της ροής του αέρα στη λειτουργία ψύξης.

• Όταν επιλέξετε λειτουργία θέρμανσης ενόσω είναι ενεργή η λειτουργία ψύξης, η λειτουργία ψύξης ακυρώνεται.

Dry (Αφύγρανση)

Όταν το κλιματιστικό βρίσκεται στη λειτουργία Dry (Αφύγρανση), λειτουργεί ως αφυγραντήρας, αφαιρώντας την υγρασία από τον εσωτερικό αέρα.

Fan (Ανεμιστήρας)

Στη λειτουργία Fan (Ανεμιστήρα), μπορείτε να αερίσετε το δωμάτιό σας και η λειτουργία του ανεμιστήρα θα βοηθήσει στο να έχετε ένα φρέσκο περιβάλλον.

Heat (Θέρμανση

Στη λειτουργία θέρμανσης, μπορείτε να θερμάνετε το δωμάτιό σας ακόμα και κατά το φθινόπωρο και το χειμώνα.

• Ο ανεμιστήρας ενδέχεται να μην ξεκινήσει άμεσα, προς αποφυγή παραγωγής κρύου αέρα.

• Δείκτης απόψυξης (*)

- Ο δείκτης απόψυξης θα είναι ενεργοποιημένος κατά την αφαίρεση του πάγου, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης, και όταν η λειτουργία απόψυξης ολοκληρωθεί ο δείκτης απόψυξης θα σβήσει.

• Εάν σταματήσετε να λειτουργείτε το κλιματιστικό μετά τη λειτουργία θέρμανσης, ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει για λίγη ώρα να ψύχει τη μονάδα.

• Εάν επιλέξετε λειτουργία ψύξης κατά τη λειτουργία θέρμανσης, τότε η λειτουργία θέρμανσης ακυρώνεται.

Πατήστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό.

Πατήστε το πλήκτρο Mode για να ρυθμίσετε την κατάσταση λειτουργίας.

• Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο **Mode**, η λειτουργία θα αλλάξει με τη σειρά Αυτόματο, Ψύξη, Αφύγρανση, Ανεμιστήρας και Θέρμανση.

• **Η λειτουργία θέρμανσης λειτουργεί μόνο με το μοντέλο MR-DH00/DH00U.**

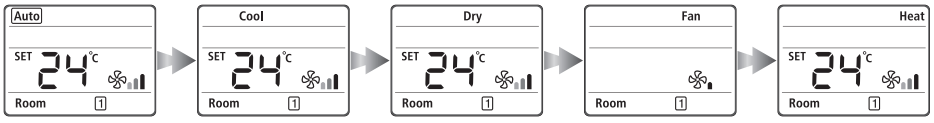

Πατήστε το πλήκτρο Fan για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ταχύτητα ανεμιστήρα.

Auto (Αυτόματο)	(Αυτόματη)
Cool (Ψύξη)	(Αυτόματη), (Χαμηλή), (Μέτρια), (Υψηλή)
Dry (Αφύγρανση)	(Αυτόματη)
Fan (Ανεμιστήρας)	(Χαμηλή), (Μέτρια), (Υψηλή)
Heat (Θέρμανση)	(Αυτόματη), (Χαμηλή), (Μέτρια), (Υψηλή)

Πατήστε το πλήκτρο + Temp − για να προσαρμόσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.

Auto (Αυτόματο)	Μπορείτε να προσαρμόσετε την επιθυμητή θερμοκρασία κατά 1°C σε εύρος 18°C~30°C.
Cool (Ψύξη)	Μπορείτε να προσαρμόσετε την επιθυμητή θερμοκρασία κατά 1°C σε εύρος 18°C~30°C.
Dry (Αφύγρανση)	Μπορείτε να προσαρμόσετε την επιθυμητή θερμοκρασία κατά 1°C σε εύρος 18°C~30°C.
Fan (Ανεμιστήρας)	Η προσαρμογή της θερμοκρασίας δεν είναι εφικτή.
Heat (Θέρμανση)	Μπορείτε να προσαρμόσετε την επιθυμητή θερμοκρασία κατά 1°C σε εύρος 16°C~30°C.

χρήση προηγμένων λειτουργιών

Λειτουργία τούρμπο

Η λειτουργία τούρμπο σας βοηθά να ψύξετε ή να θερμάνετε το δωμάτιό σας γρήγορα και αποδοτικά.

Πατήστε το πλήκτρο Turbo στο τηλεχειριστήριο, στη λειτουργία Ψύξη/ Θέρμανση.

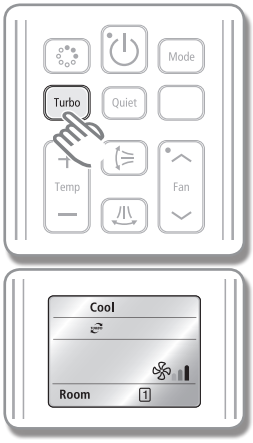

- Ο δείκτης τούρμπο (TURBO) εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου και το κλιματιστικό λειτουργεί σε Τούρμπο για 30 λεπτά.
- Εάν πατήσετε ξανά το πλήκτρο **Turbo**, η λειτουργία Τούρμπο ακυρώνεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
- Η λειτουργία Τούρμπο διατίθεται μόνο στη λειτουργία Ψύξη/ Θέρμανση.
- Εάν επιλέξετε λειτουργία Τούρμπο κατά τη Σιωπηλή λειτουργία, τότε η Σιωπηλή λειτουργία ακυρώνεται.
- Μπορείτε να προσαρμόσετε την κατεύθυνση ροής αέρα Επάνω/ Κάτω ή Αριστερά/ Δεξιά.
- Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την καθορισμένη θερμοκρασία και την ταχύτητα ανεμιστήρα.

Αιώρηση αέρα

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να αλλάζετε την κατεύθυνση της ροής αέρα πάνω και κάτω ή αριστερά και δεξιά.

Πατήστε το πλήκτρο ή για να μετακινήσετε την κατεύθυνση της ροής αέρα πάνω και κάτω ή αριστερά και δεξιά όταν είναι ενεργοποιημένο το κλιματιστικό.

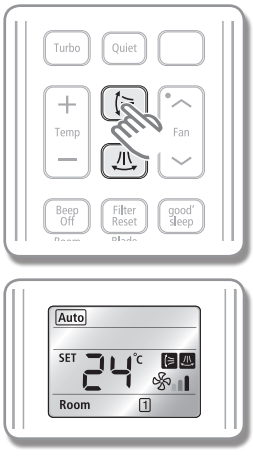

- Όταν φτάσει το πτερύγιο στην επιθυμητή θέση, πατήστε το πλήκτρο ή μια ακόμη φορά για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ροής αέρα. Η κλίση πάνω/ κάτω και αριστερά/ δεξιά του πτερυγίου θα σταματήσει.

Λειτουργία good' sleep

Για άνετο ύπνο, το κλιματιστικό θα λειτουργήσει στις λειτουργίες Αποκοίμιση ▷ Ύπνος χωρίς ενόχληση ▷ Ξύπνημα από τη λειτουργία good'sleep.

Όταν το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο και στη λειτουργία ψύξης.

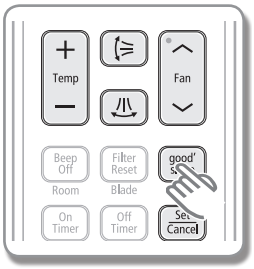

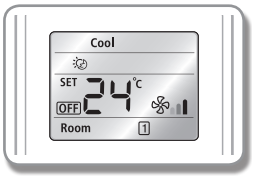

1. **Πατήστε το πλήκτρο good' sleep στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία good' sleep.**
   - Ο δείκτης **good' sleep** εμφανίζεται και ο δείκτης Απενεργοποίησης χρονομέτρου αρχίζει να αναβοσβήνει στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
2. **Πατήστε το πλήκτρο good' sleep επαναλαμβανόμενα για να ρυθμίσετε την απενεργοποίηση χρονομέτρου.**
   - Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα σε μονάδες μισής ώρας, από 30 λεπτά ~ 3 ώρες και μονάδες μίας ώρας από 3 ώρες ~ 12 ώρες.
   - Η ώρα λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί σε ελάχιστο 30 λεπτά και μέγιστο 12 ώρες.
   - Η προεπιλεγμένη ώρα λειτουργίας είναι καθορισμένη σε 8 ώρες.
3. **Πατήστε το πλήκτρο Set/Cancel για να το ενεργοποιήσετε.**
   - Ο δείκτης απενεργοποίησης χρονομέτρου σταματά να αναβοσβήνει και θα εμφανιστεί η ώρα που έχει ρυθμιστεί.
   - Εάν δεν πατήσετε το πλήκτρο **Set/Cancel** για να ξεκινήσει η λειτουργία good' sleep εντός 10 δευτερολέπτων, η λειτουργία ακυρώνεται ώστε να ελέγξετε το δείκτη Απενεργοποίησης στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

Ακύρωση Πατήστε το πλήκτρο **Set/Cancel** άλλη μια φορά.

Temp	Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία κατά 1˚C σε εύρος 18°C~30°C.
Fan	Η ταχύτητα του ανεμιστήρα θα προσαρμοστεί αυτόματα σύμφωνα με τη λειτουργία **good' sleep**.
	Η κατεύθυνση της ροής αέρα θα προσαρμοστεί αυτόματα σύμφωνα με τη λειτουργία **good' sleep**.

Αλλαγές θερμοκρασίας και ταχύτητας ανεμιστήρα στη λειτουργία good' sleep

1. **Λειτουργία Αποκοίμιση : Σας παρέχει ένα άνετο περιβάλλον για καλό ύπνο μέσω γρήγορης ψύξης και υπναγωγικού αέρα.**
2. **Λειτουργία Ύπνος χωρίς ενόχληση : Η λειτουργία ύπνου χωρίς ενόχληση προσαρμόζει τη θερμοκρασία και τη ροή αέρα σε κύματα, για να διατηρήσει θερμοκρασία υγιή για την επιδερμίδα, βοηθώντας ταυτόχρονα να επιτευχθεί βαθύτερος ύπνος. Σύμφωνα με την αλλαγή στις ώρες λειτουργίας good' sleep, η ώρα ύπνου χωρίς ενόχληση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.**
3. **Λειτουργία Ξύπνημα από τη λειτουργία good' sleep : Σας προσφέρει τη ροή αέρα που προσαρμόζεται στη θερμοκρασία του σώματος σας, ώστε να ξυπνάτε με ανανεωμένη διάθεση.**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η προτεινόμενη ρύθμιση θερμοκρασίας είναι 25°C~27°C και 26°C είναι η ιδανικότερη θερμοκρασία. Εάν η ρύθμιση θερμοκρασίας είναι πολύ χαμηλή, ενδέχεται να νιώσετε ψύχρα ή υγρασία και να κρυώσετε.
- Ενδέχεται να μην έχετε πολύ ξεκούραστο ύπνο εάν η λειτουργία good'sleep έχει ρυθμιστεί πολύ σύντομη ή μεγάλης διάρκειας, καθώς η προεπιλογή έχει ρυθμιστεί σε 8ωρη λειτουργία.
- Εάν η λειτουργία good'sleep έχει ρυθμιστεί λιγότερο από 4 ώρες, η λειτουργία θα διακοπεί μετά τις καθορισμένες ώρες. Εάν η λειτουργία good'sleep έχει ρυθμιστεί περισσότερο από 5 ώρες, θα λειτουργήσει ως στάδιο Wake up [Ξύπνημα] από την τελευταία μια ώρα προτού σταματήσει αυτόματα.
- Εάν πατήσετε το πλήκτρο Turbo, Mode, Quiet κατά τη διάρκεια της λειτουργίας good' sleep, η λειτουργία good'sleep ακυρώνεται και ξεκινά η επιλεγμένη λειτουργία.
- Μόνο η πιο πρόσφατη ρύθμιση χρονομέτρου θα εφαρμοστεί μεταξύ των λειτουργιών On Timer/Off Timer και good'sleep off timer.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία S-Plasma ion κατά τη διάρκεια της λειτουργίας good' sleep.

χρήση προηγμένων λειτουργιών

Ρύθμιση της ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης χρονομέτρου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το κλιματιστικό ώστε να ενεργοποιείται/ απενεργοποιείται αυτόματα μια επιθυμητή ώρα.

Ρύθμιση του On timer [Ενεργοποίηση χρονομέτρου] όταν το κλιματιστικό είναι απενεργοποιημένο/ Off timer [Απενεργοποίηση χρονομέτρου] όταν το κλιματιστικό είναι ενεργό.

Ρύθμιση του On Timer [Ενεργοποίηση χρονομέτρου]

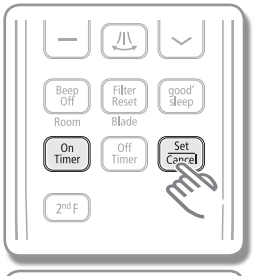

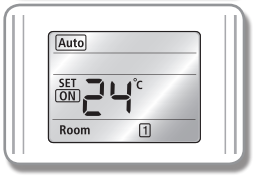

Ρύθμιση του Off Timer [Απενεργοποίηση χρονομέτρου]

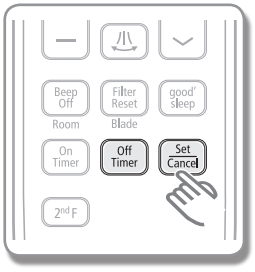

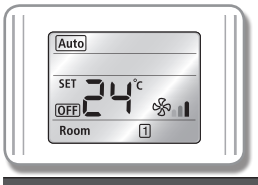

1. **Πατήστε το πλήκτρο On timer ή Off timer.**
   - Ο δείκτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης χρονομέτρου θα αναβοσβήσει στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
2. **Πατήστε το πλήκτρο On timer ή Off timer επαναλαμβανόμενα για να ρυθμίσετε την ώρα.**
   - Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα σε μονάδες μισής ώρας, από 30 λεπτά ~ 3 ώρες και μονάδες μίας ώρας από 3 ώρες ~ 24 ώρες.
   - Η ρύθμιση ώρας μπορεί να ρυθμιστεί σε ελάχιστο 30 λεπτά και μέγιστο 24 ώρες.
3. **Πατήστε το πλήκτρο Set/Cancel για να το ενεργοποιήσετε.**
   - Οι δείκτες ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν και θα εμφανιστεί η ώρα που έχει ρυθμιστεί.
   - Εάν δεν πατήσετε το πλήκτρο **Set/Cancel** εντός 10 δευτερολέπτων από την επιλογή του πλήκτρου ενεργοποίησης χρονομέτρου ή απενεργοποίησης χρονομέτρου, το κλιματιστικό θα επιστρέψει στην προηγούμενη κατάστασή του, ώστε να ελέγξετε το δείκτη Ενεργοποίησης ή Απενεργοποίησης στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

Ακύρωση Πατήστε το πλήκτρο **Set/Cancel** άλλη μια φορά.

Πρόσθετες διαθέσιμες επιλογές στη λειτουργία On timer [Ενεργοποίηση χρονομέτρου]	
Mode	Μπορείτε να επιλέξετε από τη Auto(Αυτόματο) ▷ Cool(Ψύξη) ▷ Dry(Αφύγρανση) ▷ Fan(Ανεμιστήρας) ▷ Heat(Θέρμανση). (Η λειτουργία θέρμανσης ισχύει μόνο για το μοντέλο MR-DH00/DH00U.)
+ Temp −	Μπορείτε να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία στη λειτουργία Auto(Αυτόματο)/Cool(Ψύξη)/ Dry(Αφύγρανση)/Heat(Θέρμανση). Ωστόσο, δεν μπορείτε να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία στη λειτουργία ανεμιστήρα. (Η λειτουργία θέρμανσης ισχύει μόνο για το μοντέλο MR-DH00/DH00U.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
- Μόνο η πιο πρόσφατη ρύθμιση χρονομέτρου θα εφαρμοστεί μεταξύ των λειτουργιών On Timer/Off Timer και **good' sleep** off timer.
- Περίπου 10 δευτερόλεπτα μετά τη ρύθμιση του On timer [Ενεργοποίηση χρονομέτρου], θα προβληθεί στο τηλεχειριστήριο μόνο η ώρα που έχει ρυθμιστεί.

Ρύθμιση της ενεργοποίησης χρονομέτρου και της απενεργοποίησης χρονομέτρου, ταυτόχρονα

Εάν το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο	**Εάν το κλιματιστικό είναι απενεργοποιημένο**
Η προκαθορισμένη ώρα στην Ενεργοποίηση χρονομέτρου είναι μικρότερη από την Απενεργοποίηση χρονομέτρου Π.χ.) Ενεργοποίηση χρονομέτρου: 3 ώρες, Απενεργοποίηση χρονομέτρου: 5 ώρες - Το κλιματιστικό θα ενεργοποιηθεί έπειτα από 3 ώρες από τη στιγμή που έχετε ορίσει το χρονόμετρο. Το κλιματιστικό σας θα παραμείνει ενεργό για 2 ώρες και στη συνέχεια θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.	***Η προκαθορισμένη ώρα στην Ενεργοποίηση χρονομέτρου είναι μεγαλύτερη από την Απενεργοποίηση χρονομέτρου*** Π.χ.) Ενεργοποίηση χρονομέτρου: 3 ώρες, Απενεργοποίηση χρονομέτρου: 1 ώρα - Το κλιματιστικό θα απενεργοποιηθεί έπειτα από 1 ώρα από τη στιγμή που έχετε ορίσει το χρονόμετρο. Έπειτα από 2 ώρες, το κλιματιστικό σας θα ενεργοποιηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
- Η ρύθμιση χρόνου για την Ενεργοποίηση χρονομέτρου και την Απενεργοποίηση χρονομέτρου θα πρέπει να διαφέρει η μια από την άλλη.
- Εάν πατήσετε το πλήκτρο **Set/Cancel** ή το πλήκτρο **Power** όταν έχουν ρυθμιστεί ταυτόχρονα η ενεργοποίηση χρονομέτρου και η απενεργοποίηση χρονομέτρου, οι λειτουργίες τόσο της ενεργοποίησης χρονομέτρου όσο και της απενεργοποίησης χρονομέτρου ακυρώνονται ταυτόχρονα.

καθαρισμός και συντήρηση του κλιματιστικού

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. Καθαρίστε την επιφάνεια της μονάδας με ένα ελαφρώς βρεγμένο ή στεγνό ύφασμα, όταν απαιτείται.

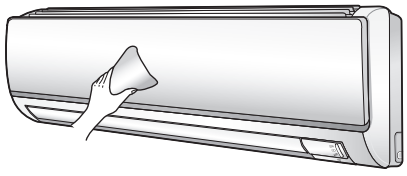

ΠΡΟΣΟΧΗ Μη χρησιμοποιείτε Βενζόλη ή Διαλύτη ή Clorox™. Ενδέχεται να φθείρουν την επιφάνεια του κλιματιστικού και να προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

Κατά τον καθαρισμό του φίλτρου, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη μονάδα από το ρεύμα. Δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία για τον καθαρισμό.

Φίλτρο αέρα

Το πλυνόμενο φίλτρο αέρα με βάση τον αφρό, αιχμαλωτίζει μεγάλα σωματίδια από τον αέρα. Το φίλτρο καθαρίζεται με ηλεκτρική σκούπα ή με το χέρι.

1. Αφαιρέστε τον εμπρόσθιο πίνακα.

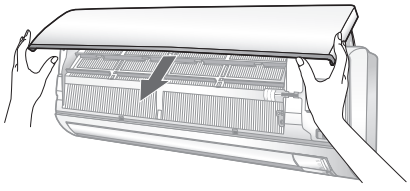

Πιάστε καλά αμφότερες τις πλευρές του εμπρόσθιου πίνακα και ανυψώστε τον πίνακα για να ανοίξει. Στη συνέχεια ολισθήστε τον πίνακα έναντι, για να αφαιρέσετε τον πίνακα.

2. Πιάστε τη λαβή και σηκώστε το. Στη συνέχεια, τραβήξτε το Φίλτρο Αέρα προς το μέρος σας.

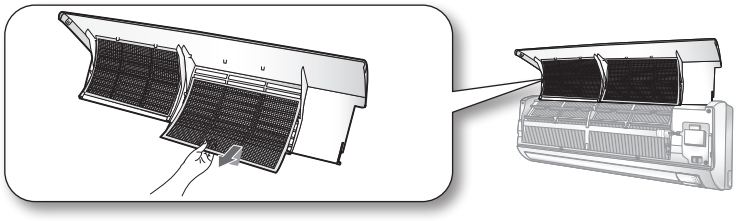

3. Καθαρίστε το Φίλτρο Αέρα με ηλεκτρική σκούπα ή μαλακή βούρτσα. Σε περίπτωση που υπάρχει υπερβολική σκόνη, καθαρίστε το με τρεχούμενο νερό και στη συνέχεια στεγνώστε το σε αεριζόμενο χώρο.

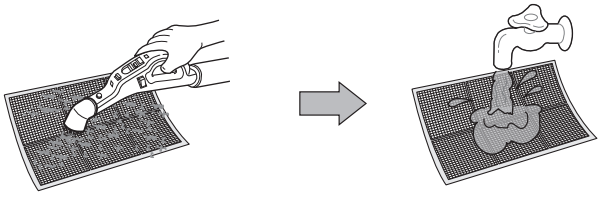

- Για καλύτερα αποτελέσματα, επαναλάβετε κάθε δυο βδομάδες.
- Σε περίπτωση που το Φίλτρο Αέρα στεγνώσει σε κλειστό χώρο(ή σε χώρο με υγρασία), ενδέχεται να προκληθεί μυρωδιά. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, καθαρίστε το ξανά και αφήστε το να στεγνώσει σε καλά αεριζόμενο χώρο.

4. Εισάγετε το Φίλτρο Αέρα πίσω στην αρχική θέση του.
5. Κλείστε τον εμπρόσθιο πίνακα.

καθαρισμός και συντήρηση του κλιματιστικού

Βιολογικό Φίλτρο

Το πλυνόμενο Βιολογικό Φίλτρο με βάση τον αφρό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των αλλεργιών που προκαλούνται από το μολυσμένο αέρα. Το φίλτρο καθαρίζεται με ηλεκτρική σκούπα ή με το χέρι.

1. Αφαιρέστε τον εμπρόσθιο πίνακα.

Πιάστε καλά αμφότερες τις πλευρές του εμπρόσθιου πίνακα και ανυψώστε τον πίνακα για να ανοίξει. Στη συνέχεια ολισθήστε τον πίνακα έναντι, για να αφαιρέσετε τον πίνακα.

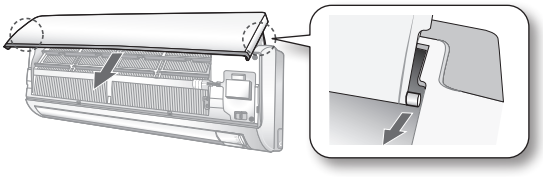

2. Ολισθήστε το Βιολογικό Φίλτρο(χρώμα μπλε του ουρανού) προς τα έξω, για να το αφαιρέσετε από την υποδοχή.

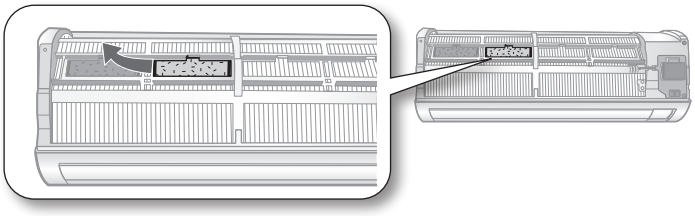

- Το Βιολογικό Φίλτρο μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε από τις 4 υποδοχές κάτω από το φίλτρο αέρα.
- Ο εμπρόσθιος πίνακας του κλιματιστικού σας στην πραγματικότητα δεν είναι αποσπάσιμος.

3. Καθαρίστε το Βιολογικό Φίλτρο με ηλεκτρική σκούπα ή μαλακή βούρτσα. Στη συνέχεια πλύνετε με τρεχούμενο νερό και στεγνώστε το σε αεριζόμενο χώρο.

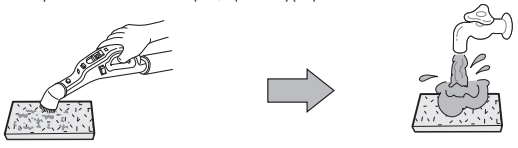

4. Εισάγετε το Βιολογικό Φίλτρο πίσω στη θέση του.

5. Κλείστε τον εμπρόσθιο πίνακα.

Καθαρίζετε το Βιολογικό Φίλτρο κάθε 3 μήνες. Οι προϋποθέσεις καθαρισμού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

Το φίλτρο αντικατάστασης μπορεί να αγοραστεί από κατάστημα λιανικής ή να παραγγελθεί από τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε τη μονάδα. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε το φίλτρο που επιθυμείτε, καλέστε το κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Αποσμητικό φίλτρο

Το αποσμητικό φίλτρο απορροφά αποδοτικά τον καπνό του τσιγάρου, τις οσμές από κατοικίδια και τις δυσάρεστες μυρωδιές.

Ο καθαρισμός του αποσμητικού φίλτρου είναι απλός, απλά αφαιρέστε το παλιό φίλτρο και εγκαταστήστε ένα νέο.

1. Αφαιρέστε τον εμπρόσθιο πίνακα.

Πιάστε καλά αμφότερες τις πλευρές του εμπρόσθιου πίνακα και ανυψώστε τον πίνακα για να ανοίξει. Στη συνέχεια ολισθήστε τον πίνακα έναντι, για να αφαιρέσετε τον πίνακα.

2. Ολισθήστε το Αποσμητικό φίλτρο(χρώμα μαύρο) προς τα έξω, για να το αφαιρέσετε από την υποδοχή.

- Το αποσμητικό φίλτρο μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε από τις 4 υποδοχές κάτω από το φίλτρο αέρα.
- Ο εμπρόσθιος πίνακας του κλιματιστικού σας στην πραγματικότητα δεν είναι αποσπάσιμος.

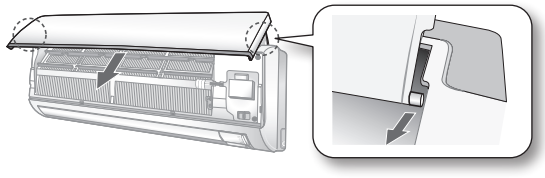

3. Εισάγετε το νέο Αποσμητικό φίλτρο πίσω στη θέση του.

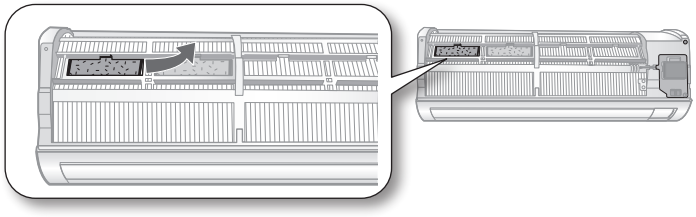

4. Κλείστε τον εμπρόσθιο πίνακα.

- Ο χρόνος αντικατάστασης του Αποσμητικού φίλτρου διαφέρει ανάλογα με τη χρήση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Ακόμα και αν τα Αποσμητικά και Βιολογικό Φίλτρο είναι εγκατεστημένα σε ανεστραμμένη θέση, δεν πρόκειται να επηρεάσουν το σύστημα φιλτραρίσματος.

καθαρισμός και συντήρηση του κλιματιστικού

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΑΣ

Σε περίπτωση που το κλιματιστικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένη χρονική διάρκεια, στεγνώστε το κλιματιστικό ώστε να διατηρηθεί σε βέλτιστη κατάσταση.

1. Στεγνώστε το κλιματιστικό καλά, με τη βοήθεια της λειτουργίας του Ανεμιστήρα για 3 με 4 ώρες και αποσυνδέστε το από την πρίζα ισχύος. Ενδέχεται να υπάρξει εσωτερική φθορά εάν παραμείνει υγρασία στα εξαρτήματα.
2. Προτού χρησιμοποιήσετε ξανά το κλιματιστικό, στεγνώστε ξανά τα εσωτερικά εξαρτήματα του κλιματιστικού με τη βοήθεια της λειτουργίας του Ανεμιστήρα για 3 με 4 ώρες. Με αυτό τον τρόπο αφαιρούνται οι μυρωδιές που ενδέχεται να προκληθούν από την υγρασία.

Περιοδικοί έλεγχοι

Ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα για τη σωστή συντήρηση του κλιματιστικού σας.

Τύπος	Περιγραφή	Μηνιαία	Κάθε 4 μήνες	Μία φορά το έτος
Εσωτερική μονάδα	Καθαρισμός του φίλτρου αέρα (1)	●		
	Καθαρισμός του δοχείου αποχέτευσης συμπυκνώματος (2)			●
	Προσεκτικός καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας (2)			●
	Καθαρισμός του αγωγού αποχέτευσης συμπυκνώματος (2)		●	
	Αντικατάσταση των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου (1)			●
Εξωτερική μονάδα	Καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας στο εξωτερικό της μονάδας (2)		●	
	Καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας στο εσωτερικό της μονάδας (2)			●
	Καθαρισμός των ηλεκτρικών εξαρτημάτων με ριπές αέρα(2)			●
	Επαλήθευση ότι όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα έχουν σφιχτεί καλά (2)			●
	Καθαρισμός τον ανεμιστήρα (2)			●
	Επαλήθευση ότι ολόκληρη η συναρμογή του ανεμιστήρα έχει σφιχτεί καλά (2)			●
	Καθαρισμός του δοχείου αποχέτευσης συμπυκνώματος (2)			●

Οι έλεγχοι και οι λειτουργίες συντήρησης που αναφέρονται είναι σημαντικές για να εξασφαλίσετε την απόδοση του κλιματιστικού. Η συχνότητα των λειτουργιών αυτών διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής, την ποσότητα σκόνης, κτλ.

(1) Οι αναφερόμενες λειτουργίες πρέπει να εκτελούνται πιο συχνά σε περίπτωση που η περιοχή εγκατάστασης είναι πολύ σκονισμένη.

(2) Οι λειτουργίες αυτές πρέπει να εκτελούνται πάντα από έμπειρο προσωπικό. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.

Εσωτερικά προστατευτικά μέσω του συστήματος ελέγχου μονάδας

Η εσωτερική προστασία λειτουργεί σε περίπτωση που προκύψει εσωτερική βλάβη στο κλιματιστικό.

Τύπος	Περιγραφή
Ενάντια στον ψυχρό αέρα	Ο εσωτερικός ανεμιστήρας θα απενεργοποιηθεί ενάντια στον ψυχρό αέρα, όταν θερμαίνει η αντλία θερμότητας.
Κύκλος Αποπάγωσης	Ο εσωτερικός ανεμιστήρας θα απενεργοποιηθεί ενάντια στον ψυχρό αέρα, όταν θερμαίνει η αντλία θερμότητας.
Αντιπροστασία εσωτερικής μπαταρίας	Ο συμπιεστής θα απενεργοποιηθεί για να προστατεύσει την εσωτερική μπαταρία, όταν λειτουργεί το κλιματιστικό σε λειτουργία Ψύξης.
Προστασία συμπιεστή	Ο συμπιεστής αέρα δεν ξεκινά άμεσα τη λειτουργία του, για να προστατεύσει το συμπιεστή της εξωτερικής μονάδας αφού έχει ξεκινήσει.

Σε περίπτωση που η αντλία θερμότητας λειτουργεί στη λειτουργία Θέρμανσης, ο κύκλος Αποπάγωσης ενεργοποιείται για να αφαιρέσει τον πάγο από μια εξωτερική μονάδα, στην οποία ενδέχεται να έχει αποθηκευτεί σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Ο εσωτερικός ανεμιστήρας απενεργοποιείται αυτόματα και επανεκκινείται μόνο μετά την ολοκλήρωση του κύκλου αποπάγωσης.

Κατά την εκτέλεση του κύκλου απόψυξης, ίσως προκληθεί περίεργος θόρυβος. Αυτό αποτελεί ομαλή διαδικασία για την ασφάλεια του προϊόντος.

παράρτημα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα σε περίπτωση που το κλιματιστικό δεν λειτουργεί κανονικά. Ο πίνακας αυτός ενδέχεται να σας εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί αμέσως μετά την επανεκκίνησή του.	• Λόγω του προστατευτικού μηχανισμού, η συσκευή δεν μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργίας της αμέσως, αποτρέποντας με αυτό τον τρόπο την υπερφόρτωση της μονάδας. Το κλιματιστικό θα ξεκινήσει σε 3 λεπτά.
Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί καθόλου.	• Ελέγξτε ότι η πρίζα ισχύος έχει συνδεθεί σωστά. Εισάγετε το βύσμα ισχύος στην επιτοίχια πρίζα, σωστά. • Ελέγξτε ότι ο διακόπτης κυκλώματος είναι απενεργοποιημένος. • Ελέγξτε αν υπάρχει διακοπή ρεύματος. • Ελέγξτε την ασφάλειά σας. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει καεί.
Η θερμοκρασία δεν αλλάζει.	• Ελέγξτε εάν έχετε επιλέξει τη λειτουργία Ανεμιστήρα. Πιέστε το πλήκτρο **Mode** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε άλλη λειτουργία.
Δεν εξέρχεται ψυχρός(θερμός) αέρας από το κλιματιστικό.	• Ελέγξτε εάν η θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί είναι υψηλότερη(χαμηλότερη) από την τρέχουσα θερμοκρασία. Πιέστε το πλήκτρο **Θερμοκρασία** ▲ ή ▼ στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τη θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί. Πιέστε το πλήκτρο **Θερμοκρασία** ▲ ή ▼ για να αυξήσετε ή μειώσετε τη θερμοκρασία. • Ελέγξτε εάν το φίλτρο αέρα έχει εμφράξει από ρύπους. Καθαρίζετε το φίλτρο αέρα κάθε δυο βδομάδες. • Ελέγξτε εάν το κλιματιστικό έχει μόλις ενεργοποιηθεί. Εάν είναι έτσι, περιμένετε 3 λεπτά.
Η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν αλλάζει.	• Ελέγξτε εάν έχετε επιλέξει τη λειτουργία Αυτόματο ή Αφύγρανση. Το κλιματιστικό ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα του ανεμιστήρα σε Αυτόματο, στη λειτουργία Αυτόματο/Αφύγρανση.
Η λειτουργία χρονομέτρου δεν αλλάζει.	• Ελέγξτε εάν έχετε πατήσει το πλήκτρο **Ισχύς ⏻ & Set/Cancel** στο τηλεχειριστήριο, αφού έχετε ρυθμίσει την ώρα.
Διαποτίζονται μυρωδιές στο δωμάτιο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.	• Ελέγξτε εάν η συσκευή λειτουργεί σε περιοχή με καπνό, ή εάν εισέρχονται μυρωδιές από έξω. Λειτουργήστε το κλιματιστικό στη λειτουργία Ανεμιστήρα, ή ανοίξτε τα παράθυρα για να αερίσετε το δωμάτιο.
Το κλιματιστικό κάνει έναν περίεργο ήχο.	• Ενδέχεται να ακουστεί ένας περίεργος ήχος όταν κυκλοφορεί το ψυκτικό μέσω του συμπιεστή. Αφήστε το κλιματιστικό θα λειτουργήσει στην επιλεγμένη λειτουργία.
Στάζει νερό από τα πτερύγια ροής αέρα.	• Ελέγξτε εάν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία ψύξης για παρατεταμένη περίοδο χρόνου, με τα πτερύγια ροής αέρα να έχουν στραφεί προς τα κάτω. Ενδέχεται να προκληθεί συμπύκνωση λόγω της διαφοράς στη θερμοκρασία.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	• Ελέγξτε εάν έχουν αδειάσει οι μπαταρίες. • Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά. • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάτι που να εμποδίζει τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου. • Ελέγξτε εάν υπάρχουν ισχυρές συσκευές φωτισμού κοντά στο κλιματιστικό. Ισχυρός φωτισμός από λαμπτήρες φθορισμού ή νέον δύνανται να παρεμβάλουν στα ηλεκτρικά κύματα.

Αν η υπαίθρια θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή κατά την εκτέλεση της λειτουργίας θέρμανσης, θα εκτελείται ειδική διεργασία και ίσως προκληθεί περίεργος θόρυβος. Αυτό αποτελεί ομαλή διαδικασία για την ασφάλεια του προϊόντος.

ΕΥΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο κάτωθι πίνακας αναφέρει τα εύροι θερμοκρασίας και υγρασίας στα οποία μπορεί να λειτουργήσει το κλιματιστικό. Ανατρέξτε στον πίνακα για αποδοτική χρήση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	ΕΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ		
ΨΥΞΗ	16˚C έως 32˚C	-5˚C έως 48˚C	80% ή λιγότερο	Ενδέχεται να εμφανιστεί υγροποίηση στην εσωτερική μονάδα, με κίνδυνο εκκένωσης νερού ή σταγόνων στο δάπεδο.
ΘΕΡΜΑΝΣΗ	27˚C ή λιγότερο	-20˚C έως 24˚C	-	Ενεργοποιείται η εσωτερική προστασία και το κλιματιστικό θα διακόψει τη λειτουργία του.
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	16˚C έως 32˚C	-5˚C έως 48˚C	-	Ενδέχεται να εμφανιστεί υγροποίηση στην εσωτερική μονάδα, με κίνδυνο εκκένωσης νερού ή σταγόνων στο δάπεδο.

Η πρότυπη θερμοκρασία για θέρμανση είναι 7˚C. Σε περίπτωση που η εξωτερική θερμοκρασία μειωθεί σε 0˚C ή πιο κάτω, η ικανότητα θέρμανσης μπορεί να μειωθεί ανάλογα με τις συνθήκες της θερμοκρασίας.
Σε περίπτωση που η λειτουργία ψύξης χρησιμοποιείται σε πάνω 32˚C(εσωτερική θερμοκρασία), δεν ψύχει σε πλήρη ικανότητα.

Προδιαγραφές μοντέλου (Βάρος και διαστάσεις)

Βάρος και διαστάσεις			
Τύπος	**Μοντέλο**	**Καθαρές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) (mm)**	**Καθαρό βάρος (kg)**
Εσωτερική μονάδα	AM015HNTDEH/EU	825*285*189	8.5
	AM022FNTDEH/EU	825*285*189	8.5
	AM028FNTDEH/EU	825*285*189	8.5
	AM036FNTDEH/EU	825*285*189	8.5
	AM045FNLDEH/EU	1065*298*218	12.5
	AM071FNTDEH/EU	1065*298*218	12.5
	AM015HNQDEH/EU	825*285*189	8.8
	AM022FNQDEH/EU	825*285*189	8.8
	AM028FNQDEH/EU	825*285*189	8.8
	AM036FNQDEH/EU	825*285*189	8.8
	AM045FNQDEH/EU	1065*298*218	13
	AM056FNQDEH/EU	1065*298*218	13
	AM071FNQDEH/EU	1065*298*218	13

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην συνδέστε το EEV με αυτό το πρότυπο.

Στερέωση της Πλάκας Εγκατάστασης

Πρέπει να καθορίσετε τη θέση της οπής 65mm από την οποία περνάει το καλώδιο, ο αγωγός και ο εύκαμπτος σωλήνας για να συνδεθεί η εσωτερική μονάδα με την εξωτερική.
Όταν κοιτάνε τον τοίχο, ο αγωγός και το καλώδιο μπορούν να συνδεθούν από:

- ***Δεξιά***
- ***Αριστερά***
- ***Από κάτω(δεξιά)***
- ***Οπίσθια(δεξιά ή αριστερά)***

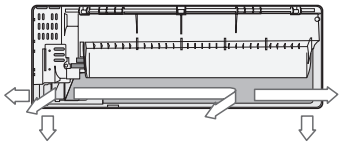

1. Καθορίστε τη θέση της οπής του αγωγού και του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης όπως φαίνεται στη φωτογραφία, και ανοίξτε οπή με εσωτερική διάμετρο 65mm, ώστε να έχει κλίση ελαφρώς προς τα κάτω.

2.

Εάν στερεώσετε την εσωτερική μονάδα σε...	***Ακολουθήστε το βήμα/ τα βήματα…***
Τοίχο	3.
Πλαίσιο παραθύρου	4 έως 6.

3. Στερεώστε την πλάκα εγκατάστασης στον τοίχο, προσέχοντας το βάρος της εσωτερικής μονάδας.
   - Εάν τοποθετήσετε την πλάκα σε τσιμεντένιο τοίχο με μπουλόνια αγκύρωσης, τα μπουλόνια αγκύρωσης δεν πρέπει να προεξέχουν περισσότερο από 20mm.
4. Καθορίστε τις θέσεις των ξύλινων δοκαριών που θα συναφθούν στο πλαίσιο παραθύρου.
5. Συνάψτε τα ξύλινα δοκάρια στο πλαίσιο παραθύρου, προσέχοντας το βάρος της εσωτερικής μονάδας.
6. Συνάψτε την πλάκα εγκατάστασης στα ξύλινα δοκάρια, χρησιμοποιώντας κοχλιοτομημένες βίδες, όπως φαίνεται στη φωτογραφία.

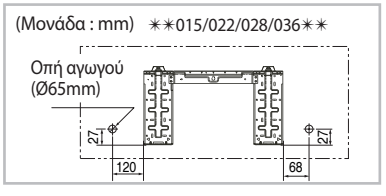

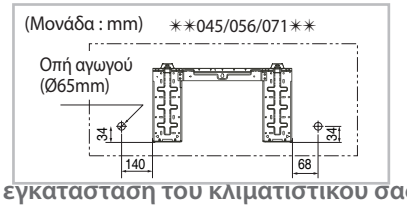

Εκτέλεση Δοκιμής Διαρροής & Μόνωση

Δοκιμή διαρροής

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΜΕ ΑΖΩΤΟ(πριν το άνοιγμα των βαλβίδων)
Για να εντοπίσετε βασικές διαρροές ψυκτικού, προτού δημιουργήσετε εκ νέου το κενό και επανακυκλοφορήσετε το R410A, είναι ευθύνη του εγκαταστάτη να ασκήσει πίεση σε ολόκληρο το σύστημα με άζωτο(χρησιμοποιώντας ρυθμιστή πίεσης) σε πίεση άνω των 4,1MPa(πιεσόμετρο).

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΜΕ R410A(μετά το άνοιγμα των βαλβίδων)
Προτού ανοίξετε τις βαλβίδες, εκκενώστε όλο το άζωτο που βρίσκεται εντός τους συστήματος και δημιουργήστε κενό. Αφού ανοίξετε τις βαλβίδες ελέγξτε για διαρροές, χρησιμοποιώντας ανιχνευτή διαρροών για ψυκτικό R410A.

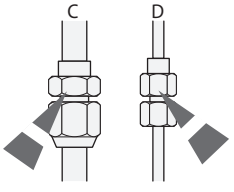

✳ Τα σχέδια και το σχήμα υπόκεινται σε αλλαγή, σύμφωνα με το μοντέλο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εκκενώστε όλο το άζωτο για να δημιουργήσετε κενό και να φορτώσετε το σύστημα.

Μόνωση

Αφού ελέγξετε για διαρροές αερίου στο σύστημα, μονώστε τον αγωγό, τον εύκαμπτο σωλήνα και τα καλώδια.
Στη συνέχεια τοποθετήστε την εσωτερική μονάδα επάνω στην πλάκα εγκατάστασης.

1. Για να αποφύγετε προβλήματα συμπύκνωσης, τοποθετήστε αφρό πολυαιθυλενίου ανθεκτικό στη θερμοκρασία γύρω από κάθε αγωγό ψυκτικού, στο κάτω μέρος της εσωτερικής μονάδας.
2. Τυλίξτε τον αγωγό του ψυκτικού και τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης στο πίσω μέρος της εσωτερικής μονάδας με το απορροφητικό παράβλημα.
   - Τυλίξτε τον αγωγό και τον εύκαμπτο σωλήνα τρεις φορές, μέχρι το άκρο της εσωτερικής μονάδας με το απορροφητικό παράβλημα. (Διάστημα 20mm)
3. Τυλίξτε τον αγωγό, το καλώδιο συναρμογής και τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης με τη μονωτική ταινία.
4. Τοποθετήστε το πακέτο(αγωγό, καλώδιο συναρμογής και εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης) στο κάτω τμήμα της εσωτερικής μονάδας, προσεκτικά ώστε να μην προεξέχει από το πίσω μέρος της εσωτερικής μονάδας.
5. Αγκυρώστε την εσωτερική μονάδα στην πλάκα εγκατάστασης και μετακίνησε τη μονάδα δεξιά και αριστερά μέχρι να ασφαλίσει.
6. Τυλίξτε το υπόλοιπο του αγωγού με ταινία βινυλίου.

7. Συνάψτε τον αγωγό στον τοίχο, χρησιμοποιώντας σφιγκτήρ ες(προαιρετικό).

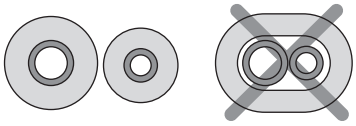

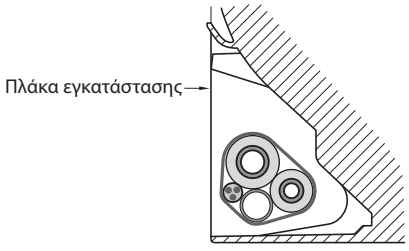

8. Επιλέξτε τη μόνωση του αγωγού ψυκτικού.

- Μονώστε την τον αγωγό αερίου και τον αγωγό υγρού, βάσει του πάχους, σύμφωνα με το μέγεθος του αγωγού.
- Το πάχος, σύμφωνα με το μέγεθος του αγωγού, αποτελεί πρότυπο εσωτερικής θερμοκρασίας 27°C και υγρασίας 80%. Εάν η εγκατάσταση λαμβάνει χώρα σε δυσμενείς συνθήκες, χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο πάχος.
- Η θερμοκρασία αντοχής θερμότητας του μονωτή πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 120°C.

Μέγεθος αγωγού (mm)	Ελάχιστο πάχος μόνωσης (mm)		Σχόλια
	Αφρώδες υλικό PE	Αφρώδες υλικό EPDM	
Ø6,35~Ø15,88	13	10	Εάν εγκαταστήσετε τον αγωγό υπογείως, παραθαλάσσια, σε σπα ή σε λίμνη, χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο πάχος κατά 1 βαθμό, σύμφωνα με το μέγεθος του αγωγού.
-	25	19	

ΠΡΟΣΟΧΗ

- ***Εγκαταστήστε τη μόνωση ώστε να μη φαρδύνει και χρησιμοποιήστε τα συγκολλητικά στο σημείο σύνδεσης για να αποτρέψετε την είσοδο υγρασίας.***
- ***Τυλίξτε τον αγωγό ψυκτικού με μονωτική ταινία, σε περίπτωση που είναι εκτεθειμένος στο φως του ήλιου.***
- ***Εγκαταστήστε τον αγωγό του ψυκτικού σεβόμενοι ότι η μόνωση δεν γίνεται πιο λεπτή στην πλευρά κλίσης ή ανάρτησης του αγωγού.***
- ***Προσθέστε πρόσθετη μόνωση σε περίπτωση που η πλάκα μόνωσης είναι πιο λεπτή.***

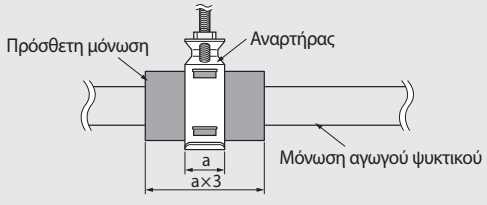

Εγκατάσταση και Σύνδεση του Εύκαμπτου Σωλήνα Αποχέτευσης της Εσωτερικής Μονάδας

Κατά την εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης για την εσωτερική μονάδα, ελέγξτε εάν υπάρχει επαρκής αποχέτευση συμπύκνωσης. Όταν περνάτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης μέσω της οπής 65mm που έχει διατρηθεί στον τοίχο, ελέγξτε τα ακόλουθα:

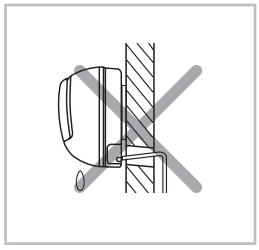

Ο εύκαμπτος σωλήνας ΔΕΝ πρέπει να έχει κλίση προς τα πάνω.

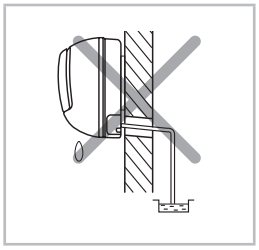

Το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης ΔΕΝ πρέπει να τοποθετείται σε νερό.

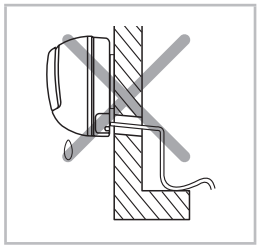

ΜΗ λυγίζετε τον εύκαμπτο σωλήνα σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

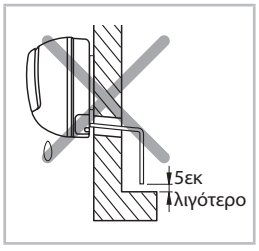

Κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 5εκ ανάμεσα στο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα και το έδαφος.

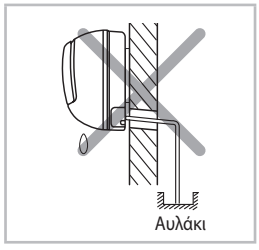

ΜΗΝ τοποθετείτε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης σε κοίλωμα.

Εγκατάσταση αγωγού αποχέτευσης

1. Εάν είναι απαραίτητο, συνδέστε την επέκταση 2 μέτρων του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης στον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης.

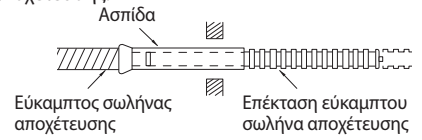

2. Εάν χρησιμοποιείτε την επέκταση εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης, μονώστε το εσωτερικό της επέκτασης εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης με μια ασπίδα.
3. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης σε 1 από τις 2 οπές του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης και στη συνέχεια στερεώστε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης καλά, με ένα σφιγκτήρα.
   - Εάν δεν χρησιμοποιείτε την άλλη οπή του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης, κλείστε τη με έναν ελαστικό αναστολέα.
4. Περάστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης μέσω του αγωγού ψυκτικού, κρατώντας τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης στερεό.
5. Περάστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης μέσω της οπής στον τοίχο. Ελέγξτε εάν έχει κλίση προς τα κάτω όπως φαίνεται στη φωτογραφία.

   ✻ ***Ο εύκαμπτος σωλήνας θα στερεωθεί μόνιμα στη θέση του όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση και τη δοκιμή διαρροής αερίου.***

   ✻ ***ΜΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ!***
   Η σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη και επιδεκτική σέρβις.

Αλλαγή Κατεύθυνσης του Εύκαμπτου Σωλήνα Αποχέτευσης

Μπορείτε να επιλέξετε την κατεύθυνση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης, ανάλογα με το που επιθυμείτε να εγκαταστήσετε την εσωτερική μονάδα.

1. Αποσυνδέστε το ελαστικό πώμα με το πτερύγιο.

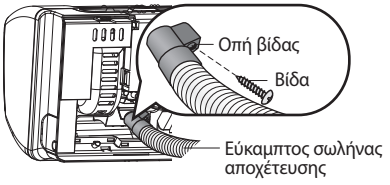

2. Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης τραβώντας τον και στρέφοντάς τον αριστερά.
3. Εισάγετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης στερεώνοντάς τον στο αυλάκι του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης και στην έξοδο του δοχείου αποστράγγισης.
4. Συνάψτε το ελαστικό πώμα με ένα κατσαβίδι στρέφοντάς το δεξιά μέχρι να στερεωθεί στο άκρο του αυλακιού.

Καλωδίωση

Καλώδιο σύνδεσης ισχύος και επικοινωνίας

1. Προτού προβείτε στις καλωδιώσεις, πρέπει να απενεργοποιήσετε όλες τις πηγές ισχύος.
2. Η ισχύς στην εσωτερική μονάδα πρέπει να παρέχεται μέσω του αποζεύκτη(ELCB or MCCB+ELB), διαχωρισμένος από την εξωτερική ισχύ.
   ELCB: Earth Leakage Circuit Breaker
   MCCB:Molded Case Circuit Breaker
   ELB:Earth Leakage Breaker
3. Το καλώδιο ισχύος πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο χάλκινα καλώδια.
4. Συνδέστε το καλώδιο ισχύος{1(L), 2(N)} μεταξύ των μονάδων, εντός μέγιστου μήκους και καλωδίου επικοινωνίας(F1, F2) έκαστο.
5. Συνδέστε τα F3, F4(για επικοινωνία) κατά την εγκατάσταση του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου.

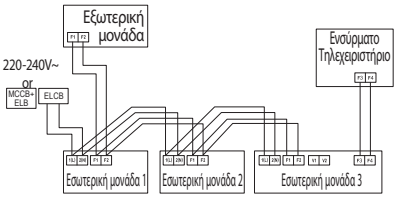

✻ ELCB: Βασική εγκατάσταση

ΠΡΟΣΟΧΗ
Απαιτείται να κλείσετε το ρεύμα πριν συνδέσετε τα σύρματα.Η εσωτερική PBA θα υποστεί ζημιές αν V1, V2, F3, F4 βραχυκυκλώνονται το ένα το άλλο.

✻ Μην συνδέστε το EEV με αυτό το πρότυπο. (AM✳FNQD✳)

Επιλογή τερματικού πεπιεσμένου δακτυλίου



Ονομαστικές διαστάσεις καλωδίου (mm²)	Ονομαστικές διαστάσεις βίδας (mm)	B		D		d1		E	F	L	d2		t
		Βασικές διαστάσεις (mm)	Τζόγος (mm)	Βασικές διαστάσεις (mm)	Τζόγος (mm)	Βασικές διαστάσεις (mm)	Τζόγος (mm)	Ελάχ.	Ελάχ.	Μέγ.	Βασικές διαστάσεις (mm)	Τζόγος (mm)	Ελάχ.
1,5	4	6,6	±0,2	3,4	+0,3 -0,2	1,7	±0,2	4,1	6	16	4,3	+0,2 0	0,7
	4	8											
2,5	4	6,6	±0,2	4,2	+0,3 -0,2	2,3	±0,2	6	6	17,5	4,3	+0,2 0	0,8
	4	8,5											
4	4	9,5	±0,2	5,6	+0,3 -0,2	3,4	±0,2	6	5	20	4,3	+0,2 0	0,9

Τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικού καλωδίου

Παροχή ισχύος	MCCB	ELB or ELCB	Καλώδιο ισχύος	Καλώδιο γείωσης	Καλώδιο επικοινωνίας
Μέγ. : 242V Ελάχ. : 198V	*X* A	*X* A, 30mmA 0,1 s	2,5mm²	2,5mm²	0,75~1,5mm²

- Αποφασίστε την ηλεκτεστημένη ισχύ των ELCB(or MCCB+ELB) βάσει του κάτωθι τύπου.
- Τα καλώδια ρεύματος των εξαρτημάτων συσκευών που προορίζονται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι ελαφρύτερα από εύκαμπτα καλώδια με περίβλημα από πολυχλωροπρένιο. (Περιγραφή κωδικού IEC: 60245 IEC 57 / CENELEC: H05RN-F IEC: 60245 IEC 66 / CENELEC: H07RN-F)

Η εγκατεστημένη ισχύς των ELCB(or MCCB+ELB) *X* [A] = 1,25 X 1,1 X ∑Ai

✳ *X* : Η εγκατεστημένη ισχύς των ELCB(or MCCB+ELB).
✳ ∑Ai : Το άθροισμα του ονομαστικού ρεύματος για κάθε εσωτερική μονάδα.
✳ Ανατρέξτε σε κάθε εγχειρίδιο εγκατάσταση σχετικά με το ονομαστικό ρεύμα της εσωτερικής μονάδας.

- Καθορίστε τις τεχνικές προδιαγραφές του καλωδίου ισχύος και το μέγιστο μήκος εντός πτώσης ισχύος 10% στις εσωτερικές μονάδες.

$$\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{Coef\times 35{,}6\times L_k\times i_k}{1000\times A_k}\right) < \text{10\% της τάσης εισόδου [V]}$$

✳ Coef: 1,55
✳ L_k: Απόσταση μεταξύ κάθε μιας εσωτερικής μονάδας[m],
A_k: Τεχνικές προδιαγραφές καλωδίου ισχύος [mm²], i_k: Ρεύμα λειτουργίας κάθε μονάδας [A]

Ρύθμιση διεύθυνσης εσωτερικής μονάδας και επιλογή εγκατάστασης

Ρυθμίστε τη διεύθυνση εσωτερικής μονάδας και την επιλογή εγκατάστασης με την επιλογή τηλεχειριστηρίου.
Ρυθμίστε κάθε επιλογή ξεχωριστά καθώς δεν μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ και την επιλογή ρύθμισης εγκατάστασης εσωτερικής μονάδας ταυτόχρονα.
Πρέπει να ρυθμίσετε δυο φορές κατά τη ρύθμιση διεύθυνσης εσωτερικής μονάδας και επιλογή εγκατάστασης.

Η διαδικασία ρύθμισης επιλογών

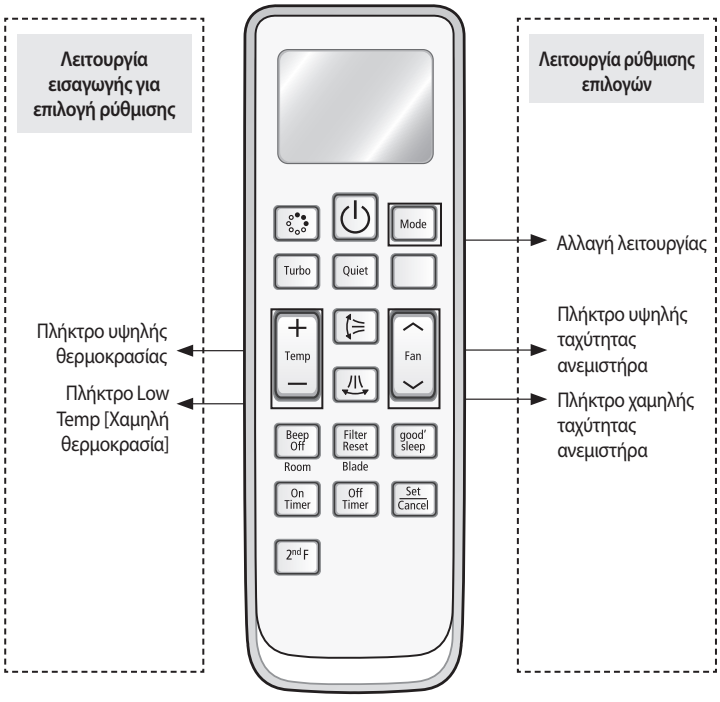

<u>Βήμα 1. Λειτουργία εισαγωγής για ρύθμιση επιλογών</u>

1. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο.
2. Εισαγάγετε τις μπαταρίες και εισαγάγετε τη λειτουργία επιλογής ρύθμισης καθώς πατάτε το πλήκτρο High Temp [Υψηλή θερμοκρασία] και το πλήκτρο Low Temp [Χαμηλή θερμοκρασία].

3. 

Ελέγξτε εάν έχετε εισάγει την κατάσταση ρύθμισης επιλογών.

<u>Βήμα 2. Η διαδικασία ρύθμισης επιλογών</u>

Αφού εισάγετε την κατάσταση ρύθμισης επιλογών, διαλέξτε την επιλογή όπως αναφέρεται πιο κάτω.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ρύθμιση επιλογών είναι διαθέσιμη από τα TMH1 έως TMH24

- ***Τα TMH1, TMH7, TMH13, TMH19 δεν έχουν ρυθμιστεί ως επιλογή σελίδας.***
- ***Ρυθμίστε τα TMH2~TMH6, TMH8~TMH12 ως ΕΝΕΡΓΗ κατάσταση και τα TMH14~18, TMH20~24 ως ΑΝΕΝΕΡΓΗ κατάσταση.***

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
0	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X
SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18	SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
2	X	X	X	X	X	3	X	X	X	X	X

On(SEG1~12)	Off(SEG13~24)
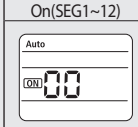	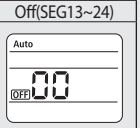

Ρύθμιση διεύθυνσης εσωτερικής μονάδας και επιλογή εγκατάστασης

Ρύθμιση επιλογών	Κατάσταση
1. Ρύθμιση επιλογής TMH2, TMH3 Πατήστε το Πλήκτρο(∨) χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρα για να εισάγετε τιμή TMH2. Πατήστε το Πλήκτρο(∧) υψηλής ταχύτητας ανεμιστήρα για να εισάγετε τιμή TMH3. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, τα 0→1→ ··· E→F θα επιλέγονται εκ περιτροπής.	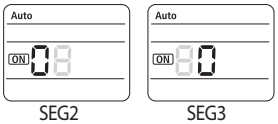 SEG2 SEG3
2. Ρύθμιση λειτουργίας Ψύξης Mode Πατήστε το Πλήκτρο λειτουργίας για να αλλάξετε σε λειτουργία Ψύξης στην ενεργή κατάσταση.	
3. Ρύθμιση επιλογής TMH4, TMH5 Πατήστε το Πλήκτρο(∨) χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρα για να εισάγετε τιμή TMH4. Πατήστε το Πλήκτρο(∧) υψηλής ταχύτητας ανεμιστήρα για να εισάγετε τιμή TMH5. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, τα 0→1→ ··· E→F θα επιλέγονται εκ περιτροπής.	 SEG4 SEG5
4. Ρύθμιση λειτουργίας Αφύγρανσης Mode Πατήστε το Πλήκτρο λειτουργίας για να αλλάξετε σε λειτουργία ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ στην ενεργή κατάσταση.	
5. Ρύθμιση επιλογής TMH6, TMH8 Πατήστε το Πλήκτρο(∨) χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρα για να εισάγετε τιμή TMH6. Πατήστε το Πλήκτρο(∧) υψηλής ταχύτητας ανεμιστήρα για να εισάγετε τιμή TMH8. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, τα 0→1→ ··· E→F θα επιλέγονται εκ περιτροπής.	 SEG6 SEG8
6. Ρύθμιση λειτουργίας Ανεμιστήρα Mode Πατήστε το Πλήκτρο λειτουργίας για να αλλάξετε σε λειτουργία ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ στην ενεργή κατάσταση.	
7. Ρύθμιση επιλογής TMH9, TMH10 Πατήστε το Πλήκτρο(∨) χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρα για να εισάγετε τιμή TMH9. Πατήστε το Πλήκτρο(∧) υψηλής ταχύτητας ανεμιστήρα για να εισάγετε τιμή TMH10. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, τα 0→1→ ··· E→F θα επιλέγονται εκ περιτροπής.	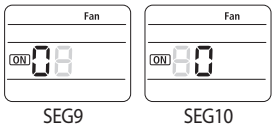 SEG9 SEG10
8. Ρύθμιση λειτουργίας Θέρμανσης Mode Πατήστε το Πλήκτρο λειτουργίας για να αλλάξετε σε λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ στην ενεργή κατάσταση.	
9. Ρύθμιση επιλογής TMH11, TMH12 Πατήστε το Πλήκτρο(∨) χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρα για να εισάγετε τιμή TMH11. Πατήστε το Πλήκτρο(∧) υψηλής ταχύτητας ανεμιστήρα για να εισάγετε τιμή TMH12. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, τα 0→1→ ··· E→F θα επιλέγονται εκ περιτροπής.	 SEG11 SEG12
10. Ρύθμιση Αυτόματης λειτουργίας Mode Πατήστε το Πλήκτρο λειτουργίας για να αλλάξετε σε λειτουργία ΑΥΤΟΜΑΤΟ στην ανενεργή κατάσταση.	
11. Ρύθμιση επιλογής TMH14, TMH15 Πατήστε το Πλήκτρο(∨) χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρα για να εισάγετε τιμή TMH14. Πατήστε το Πλήκτρο(∧) υψηλής ταχύτητας ανεμιστήρα για να εισάγετε τιμή TMH15. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, τα 0→1→ ··· E→F θα επιλέγονται εκ περιτροπής.	 SEG14 SEG15

Ρύθμιση επιλογών	Κατάσταση
12. Ρύθμιση λειτουργίας Ψύξης Mode Πατήστε το Πλήκτρο λειτουργίας για να αλλάξετε σε λειτουργία Ψύξη στην ανενεργή κατάσταση.	
13. Ρύθμιση επιλογής TMH16, TMH17 Πατήστε το Πλήκτρο(∨) χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρα για να εισάγετε τιμή TMH16. Πατήστε το Πλήκτρο(∧) υψηλής ταχύτητας ανεμιστήρα για να εισάγετε τιμή TMH17. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, τα 0 → 1 → ··· E → F θα επιλέγονται εκ περιτροπής.	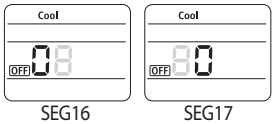 SEG16 SEG17
14. Ρύθμιση λειτουργίας Αφύγρανσης Mode Πατήστε το Πλήκτρο λειτουργίας για να αλλάξετε σε λειτουργία ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ στην ανενεργή κατάσταση.	
15. Ρύθμιση επιλογής TMH18, TMH20 Πατήστε το Πλήκτρο(∨) χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρα για να εισάγετε τιμή TMH18. Πατήστε το Πλήκτρο(∧) υψηλής ταχύτητας ανεμιστήρα για να εισάγετε τιμή TMH20. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, τα 0 → 1 → ··· E → F θα επιλέγονται εκ περιτροπής.	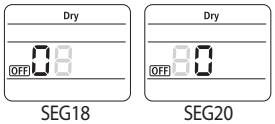 SEG18 SEG20
16. Ρύθμιση λειτουργίας Ανεμιστήρα Mode Πατήστε το Πλήκτρο λειτουργίας για να αλλάξετε σε λειτουργία ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ στην ανενεργή κατάσταση.	
17. Ρύθμιση επιλογής TMH21, TMH22 Πατήστε το Πλήκτρο(∨) χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρα για να εισάγετε τιμή TMH21. Πατήστε το Πλήκτρο(∧) υψηλής ταχύτητας ανεμιστήρα για να εισάγετε τιμή TMH22. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, τα 0 → 1 → ··· E → F θα επιλέγονται εκ περιτροπής.	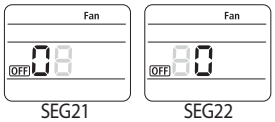 SEG21 SEG22
18. Ρύθμιση λειτουργίας Θέρμανσης Mode Πατήστε το Πλήκτρο λειτουργίας για να αλλάξετε σε λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗ στην ανενεργή κατάσταση.	
19. Ρύθμιση επιλογής TMH23, TMH24 Πατήστε το Πλήκτρο(∨) χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρα για να εισάγετε τιμή TMH23. Πατήστε το Πλήκτρο(∧) υψηλής ταχύτητας ανεμιστήρα για να εισάγετε τιμή TMH24. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, τα 0 → 1 → ··· E → F θα επιλέγονται εκ περιτροπής.	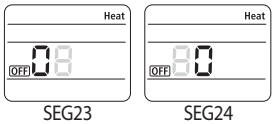 SEG23 SEG24

Βήμα 3. Ελέγξτε την επιλογή που έχετε ρυθμίσει

Αφού διαλέξετε την επιλογή σας, πατήστε το πλήκτρο Mode για να ελέγξετε εάν ο κωδικός επιλογής που εισάγατε είναι σωστός ή όχι.

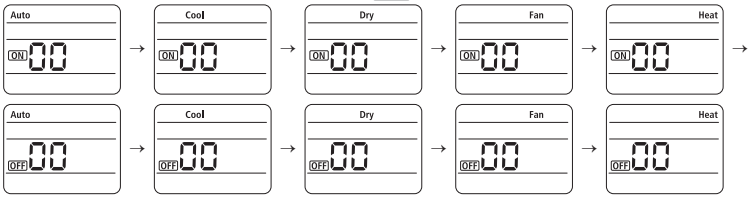

Βήμα 4. Επιλογή εισαγωγής

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ⏻ με την κατεύθυνση του τηλεχειριστηρίου για ρύθμιση.
Για τη σωστή ρύθμιση επιλογής, πρέπει να εισάγετε την επιλογή δυο φορές.

Βήμα 5. Έλεγχος λειτουργίας

1. Επαναφέρετε την εσωτερική μονάδα πατώντας το πλήκτρο RESET [Επαναφορά] της εσωτερικής μονάδας ή της εξωτερικής μονάδας.
2. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο και εισάγετέ τις ξανά και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.

Ρύθμιση διεύθυνσης εσωτερικής μονάδας (ΚΕΝΤΡΙΚΗ/RMC)

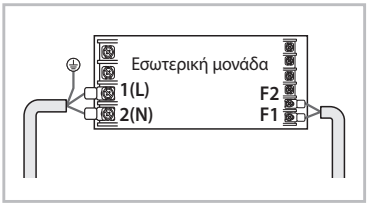

1. Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη η ισχύς ή όχι.
   - Όταν η εσωτερική μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη, θα πρέπει να υπάρχει πρόσθετη τροφοδοσία ισχύος στην εσωτερική μονάδα.
2. Ο πίνακας (οθόνη) θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος σε εσωτερική μονάδα για να λαμβάνει επιλογές.
3. Προτού εγκαταστήσετε την εσωτερική μονάδα, εκχωρήστε μια διεύθυνση στην εσωτερική μονάδα, σύμφωνα με το σχέδιο συστήματος του κλιματιστικού.
4. Εκχωρήστε διεύθυνση εσωτερικής μονάδας μέσω ασύρματου τηλεχειριστηρίου.
   - Η κατάσταση αρχικής ρύθμισης της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ/ RMC) είναι «0A0000-100000-200000-300000».

Αριθ. επιλογής : 0AXXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX

Επιλογή	TMH1		TMH2		TMH3		TMH4		TMH5		TMH6	
Επεξήγηση	ΣΕΛΙΔΑ		ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ		Ρύθμιση Κεντρικής διεύθυνσης		100-ψηφία διεύθυνσης εσωτερικής μονάδας		10-ψηφία εσωτερικής μονάδας		Ένα ψηφίο εσωτερικής μονάδας	
Οθόνη τηλεχειριστηρίου			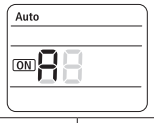		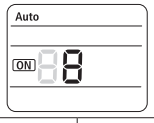		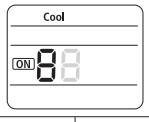		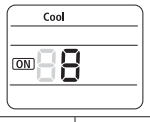		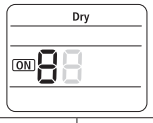	
Ενδείξεις και λεπτομέρειες	Ένδειξη	Λεπτομέρειες	Ένδειξη	Λεπτομέρειες	Ένδειξη	Λεπτομέρειες	Ένδειξη	Λεπτομέρειες	Ένδειξη	Λεπτομέρειες	Ένδειξη	Λεπτομέρειες
	0		A		0	Χωρίς Κεντρική διεύθυνση	0-9	100-ψηφία	0-9	10-ψηφία	0-9	Ένα ψηφίο
					1	Λειτουργία ρύθμισης Κεντρικής διεύθυνσης						

Επιλογή	TMH7		TMH8	TMH9		TMH10	TMH11		TMH12	
Επεξήγηση	ΣΕΛΙΔΑ			Ρύθμιση Διεύθυνσης RMC			Κανάλι ομάδας (*16)		Διεύθυνση ομάδας	
Οθόνη τηλεχειριστηρίου				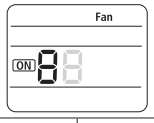			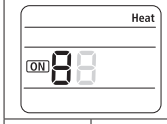		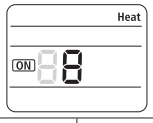	
Ενδείξεις και λεπτομέρειες	Ένδειξη	Λεπτομέρειες	-	Ένδειξη	Λεπτομέρειες	-	Ένδειξη	Λεπτομέρειες	Ένδειξη	Λεπτομέρειες
	1			0	Χωρίς Διεύθυνση RMC		RMC1	0~F	RMC2	0~F
				1	Λειτουργία ρύθμισης Διεύθυνσης RMC					

ΠΡΟΣΟΧΗ

- ***Κατά την εισαγωγή «A»~«F» στα TMH5~6, η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ εσωτερικής μονάδας δεν αλλάζει.***
- ***Εάν ρυθμίσετε το TMH 3 ως 0, η εσωτερική μονάδα θα διατηρήσει την προηγούμενη ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ακόμα και αν εισάγετε την τιμή επιλογής TMH 5~6.***
- ***Εάν ρυθμίσετε το TMH 9 ως 0, η εσωτερική μονάδα θα διατηρήσει την προηγούμενη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ RMC ακόμα και αν εισάγετε την τιμή επιλογής TMH 11~12.***
- ***Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τα TMH11 και TMH12 ως τιμή F ταυτόχρονα.***

Ρύθμιση επιλογής εγκατάστασης εσωτερικής μονάδας (κατάλληλη για την κατάσταση κάθε θέσης εγκατάστασης)

1. Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη η ισχύς ή όχι.
   - Όταν η εσωτερική μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη, θα πρέπει να υπάρχει πρόσθετη τροφοδοσία ισχύος στην εσωτερική μονάδα.
2. Ο πίνακας (οθόνη) θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος σε εσωτερική μονάδα για να λαμβάνει επιλογές.
3. Ρυθμίστε την επιλογή εγκατάστασης σύμφωνα με την κατάσταση εγκατάστασης ενός κλιματιστικού.
   - Η προεπιλεγμένη ρύθμιση μιας επιλογής εγκατάστασης εσωτερικής μονάδας είναι «020010-100000-200000-300000».
   - Μεμονωμένος έλεγχος τηλεχειριστηρίου (TMH20) αποτελεί τη λειτουργία που ελέγχει μια εσωτερική μονάδα μεμονωμένα όταν υπάρχουν περισσότερες από μια εσωτερικές μονάδες.
4. Ρυθμίστε την επιλογή εσωτερικής μονάδας μέσω ασύρματου τηλεχειριστηρίου.

■ *Επιλογή εγκατάστασης σειράς 02*

TMH1	TMH2	TMH3	TMH4	TMH5	TMH6
0	2	-	Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας δωματίου / Ελαχιστοποίηση της λειτουργίας του ανεμιστήρα όταν ο θερμοστάτης βρίσκεται εκτός λειτουργίας	Κεντρικός έλεγχος	Αντιστάθμιση RPM ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
TMH7	TMH8	TMH9	TMH10	TMH11	TMH12
1	Αντλία αποχέτευσης	Θερμαντήρας καυτού νερού	-	Βήμα EEV όταν σταματάει η θέρμανση	-
TMH13	TMH14	TMH15	TMH16	TMH17	TMH18
2	Εξωτερικός έλεγχος	Έξοδος εξωτερικού ελέγχου / Σήμα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης εξωτερικού θερμαντήρα	S-Plasma ion	Βομβητής	Ο αριθμός ωρών που χρησιμοποιείται φίλτρο
TMH19	TMH20	TMH21	TMH22	TMH23	TMH24
3	Μεμονωμένος έλεγχος τηλεχειριστηρίου	Εξισορρόπηση ρύθμισης θέρμανσης / Απομάκρυνση νερού συμπύκνωσης υδρατμών στη λειτουργία θέρμανσης	Βήμα EEV μονάδας που έχει σταματήσει να λειτουργεί κατά τη λειτουργία επιστροφής ελαίου/ απόψυξης	Αισθητήρας εντοπισμού κίνησης	-

- ◆ WΜΟΝΟΔΡΟΜΟ/ ΑΜΦΙΔΡΟΜΟ/ ΤΕΤΡΑΔΡΟΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟ : Η αντλία αποχέτευσης (TMH8) θα ρυθμιστεί σε «ΧΡΗΣΗ + καθυστέρηση 3 λεπτών» ακόμα και αν η αντλία αποχέτευσης έχει ρυθμιστεί σε 0.
- ◆ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ/ ΑΜΦΙΔΡΟΜΟ/ ΤΕΤΡΑΔΡΟΜΟ / ΑΓΩΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Ο αριθμός ωρών που χρησιμοποιείται φίλτρο (TMH18) θα οριστεί σε '1000ώρες' ακόμα και αν το TMH18 οριστεί σε εκτός 2 ή 6.
- ◆ Κατά τη ρύθμιση της επιλογής πέραν των πιο πάνω τιμών TMH, η επιλογή θα ρυθμιστεί ως "0".
- ◆ Η επιλογή κεντρικού ελέγχου TMH5 ορίζεται βασικά ως 1 (Χρήση), ώστε να μη χρειάζεται να ρυθμίσετε επιπρόσθετα την επιλογή κεντρικού ελέγχου. Ωστόσο, εάν ο κεντρικός έλεγχος δεν είναι συνδεδεμένος δεν υποδηλώνει μήνυμα σφάλματος. Θα πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή κεντρικού ελέγχου ως 0 (Αδράνεια) για να αποκλείσετε την εσωτερική μονάδα από τον κεντρικό έλεγχο.

Ρύθμιση διεύθυνσης εσωτερικής μονάδας και επιλογή εγκατάστασης

◆ Η απόδοση του θερμαντήρα ζεστού νερού στο SEG9 δημιουργείται από το τμήμα θερμής περιέλιξης του πίνακα ακροδεκτών των μοντέλων με αγωγό.

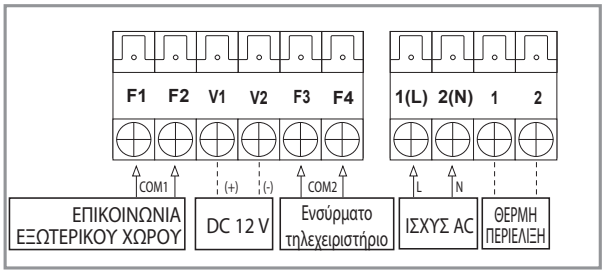

* Η απόδοση του ακροδέκτη θερμής περιέλιξης είναι AC 220 V / 230 V (η ίδια με την ισχύ εισόδου της εσωτερικής μονάδας)

◆ Η εξωτερική απόδοση του SEG15 δημιουργείται μέσω σύνδεσης MIM-B14. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του MIM-B14.)

■ *Επιλογή εγκατάστασης σειράς 02 (Λεπτομερές)*

Αριθ. επιλογής : 02XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX

Επιλογή	TMH1		TMH2		TMH3		TMH4			TMH5		TMH6	
Επεξήγηση	ΣΕΛΙΔΑ		ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ		Η χρήση ρομποτικού καθαρισμού		Χρήση του εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας δωματίου / Ελαχιστοποίηση της λειτουργίας του ανεμιστήρα όταν ο θερμοστάτης βρίσκεται εκτός λειτουργίας			Η χρήση κεντρικού ελέγχου		Αντιστάθμιση RPM ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	
Οθόνη τηλεχειριστηρίου			Auto		Auto		Cool			Cool		Dry	
Ενδείξεις και λεπτομέρειες	Ένδειξη	Λεπτομέρειες	Ένδειξη	Λεπτομέρειες	Ένδειξη	Λεπτομέρειες	Ένδειξη	Λεπτομέρειες		Ένδειξη	Λεπτομέρειες	Ένδειξη	Λεπτομέρειες
								Χρήση εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας δωματίου	Ελαχιστοποίηση της λειτουργίας του ανεμιστήρα όταν ο θερμοστάτης είναι απενεργοποιημένος				
	0		2		0	Αδράνεια	0	Αδράνεια	Αδράνεια	0	Αδράνεια	0	Αδράνεια
												1	Αντιστάθμιση RPM
					1	Χρήση	1	Χρήση	Αδράνεια	1	Χρήση	2	Κίτ υψηλής οροφής
							2	Αδράνεια	Χρήση [1]				
							3	Χρήση	Χρήση [1]				

Επιλογή	TMH7		TMH8		TMH9		TMH10		TMH11		TMH12	
Επεξήγηση	ΣΕΛΙΔΑ		Η χρήση αντλίας αποχέτευσης		Χρήση θερμαντήρα ζεστού νερού				Βήμα EEV όταν σταματάει η θέρμανση			
Οθόνη τηλεχειριστηρίου			Dry		Fan				Heat			
Ενδείξεις και λεπτομέρειες	Ένδειξη	Λεπτομέρειες	Ένδειξη	Λεπτομέρειες	Ένδειξη	Λεπτομέρειες	Ένδειξη	Λεπτομέρειες	Ένδειξη	Λεπτομέρειες	Ένδειξη	Λεπτομέρειες
	1		0	Αδράνεια	0	Αδράνεια			0	Προεπιλεγμένη τιμή		
			1	Χρήση	1	Χρήση [2]			1	Ρύθμιση μείωσης θορύβου σταματημένης μονάδας		
			2	Όταν μία εσωτερική μονάδα σταματάει, η αντλία αποχέτευσης θα λειτουργεί για 3 λεπτά.	2	-			2~8	Ρύθμιση μείωσης θορύβου μονάδας σε λειτουργία [3]		
					3	Χρήση [2]						

Επιλογή	TMH13	TMH14	TMH15	TMH16	TMH17	TMH18
Επεξήγηση	ΣΕΛΙΔΑ	Χρήση εξωτερικού ελέγχου	Ρύθμιση της εξόδου του εξωτερικού ελέγχου/Σήμα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης εξωτερικού θερμαντήρα	S-Plasma ion	Έλεγχος βομβητή	Ο αριθμός ωρών που χρησιμοποιείται φίλτρο
Οθόνη τηλεχειριστηρίου						
Ενδείξεις και λεπτομέρειες	Ένδειξη: 2 Λεπτομέρειες: 2	Ένδειξη: 0 Λεπτομέρειες: Αδράνεια	Ένδειξη: 0 Λεπτομέρειες: Ρύθμιση της εξόδου του εξωτερικού ελέγχου: Θερμοκρασία ενεργοποίησης Σήμα ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης εξωτερικού θερμαντήρα: -	Ένδειξη: 0 Λεπτομέρειες: Αδράνεια	Ένδειξη: 0 Λεπτομέρειες: Χρήση βομβητή	Ένδειξη: 2 Λεπτομέρειες: 1000 ώρα
		Ένδειξη: 1 Λεπτομέρειες: Έλεγχος ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ	Ένδειξη: 1 Λεπτομέρειες: Ρύθμιση της εξόδου του εξωτερικού ελέγχου: Ενεργοποίηση λειτουργίας Σήμα ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης εξωτερικού θερμαντήρα: -	Ένδειξη: 1 Λεπτομέρειες: Χρήση	Ένδειξη: 1 Λεπτομέρειες: Αδράνεια βομβητή	Ένδειξη: 6 Λεπτομέρειες: 2000 ώρα
		Ένδειξη: 2 Λεπτομέρειες: Έλεγχος ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ	Ένδειξη: 2 Ρύθμιση της εξόδου του εξωτερικού ελέγχου: - Σήμα ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης εξωτερικού θερμαντήρα: Χρήση [4]			
		Ένδειξη: 3 Λεπτομέρειες: Παράθυρο ελέγχου ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ	Ένδειξη: 3 Ρύθμιση της εξόδου του εξωτερικού ελέγχου: - Σήμα ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης εξωτερικού θερμαντήρα: Χρήση [4]			

Επιλογή	TMH19	TMH20	TMH21	TMH22	TMH23	TMH24
Επεξήγηση	ΣΕΛΙΔΑ	Μεμονωμένος έλεγχος τηλεχειριστηρίου	Εξισορρόπηση ρύθμισης θέρμανσης / Απομάκρυνση νερού συμπύκνωσης υδρατμών στη λειτουργία θέρμανσης	Βήμα EEV μονάδας που έχει σταματήσει να λειτουργεί κατά τη λειτουργία επιστροφής ελαίου/ απόψυξης	Αισθητήρας εντοπισμού κίνησης	
Οθόνη τηλεχειριστηρίου						
Ενδείξεις και λεπτομέρειες	Ένδειξη: 3 Λεπτομέρειες: 3 ή 4	Ένδειξη: 0 ή 1 Λεπτομέρειες: κανάλι 1	Ένδειξη: 0 Αντιστάθμιση ρύθμισης θέρμανσης: Προεπιλογή [5] Απομάκρυνση του νερού από συμπύκνωση υδρατμών στη λειτουργία θέρμανσης: Αδράνεια	Ένδειξη: 0 Λεπτομέρειες: Προεπιλεγμένη τιμή	Ένδειξη: 0 Λεπτομέρειες: Αδράνεια	
			Ένδειξη: 1 Αντιστάθμιση ρύθμισης θέρμανσης: 2℃ Απομάκρυνση του νερού από συμπύκνωση υδρατμών στη λειτουργία θέρμανσης: Αδράνεια		Ένδειξη: 1 Λεπτομέρειες: Διακοπή λειτουργίας σε 30 λεπ. χωρίς κίνηση	
		Ένδειξη: 2 Λεπτομέρειες: κανάλι 2	Ένδειξη: 2 Αντιστάθμιση ρύθμισης θέρμανσης: 5℃ Απομάκρυνση του νερού από συμπύκνωση υδρατμών στη λειτουργία θέρμανσης: Αδράνεια	Ένδειξη: 1 Λεπτομέρειες: Επιστροφή ελαίου ή μείωση θορύβου στη λειτουργία απόψυξης	Ένδειξη: 2 Λεπτομέρειες: Διακοπή λειτουργίας σε 60 λεπ. χωρίς κίνηση	
		Ένδειξη: 3 Λεπτομέρειες: κανάλι 3	Ένδειξη: 3 Αντιστάθμιση ρύθμισης θέρμανσης: Προεπιλογή [5] Απομάκρυνση του νερού από συμπύκνωση υδρατμών στη λειτουργία θέρμανσης: Χρήση [6]		Ένδειξη: 3 Λεπτομέρειες: Διακοπή λειτουργίας σε 120 λεπ. χωρίς κίνηση	
		Ένδειξη: 4 Λεπτομέρειες: κανάλι 4	Ένδειξη: 4 Αντιστάθμιση ρύθμισης θέρμανσης: 2℃ Απομάκρυνση του νερού από συμπύκνωση υδρατμών στη λειτουργία θέρμανσης: Χρήση [6]		Ένδειξη: 4 Λεπτομέρειες: Διακοπή λειτουργίας σε 180 λεπ. χωρίς κίνηση	
			Ένδειξη: 5 Αντιστάθμιση ρύθμισης θέρμανσης: 5℃ Απομάκρυνση του νερού από συμπύκνωση υδρατμών στη λειτουργία θέρμανσης: Χρήση [6]		Ένδειξη: 5 Λεπτομέρειες: Διακοπή λειτουργίας σε 30 λεπ. χωρίς κίνηση ή *προηγμένη λειτουργία	
					Ένδειξη: 6 Λεπτομέρειες: Διακοπή λειτουργίας σε 60 λεπ. χωρίς κίνηση ή *προηγμένη λειτουργία	
					Ένδειξη: 7 Λεπτομέρειες: Διακοπή λειτουργίας σε 120 λεπ. χωρίς κίνηση ή *προηγμένη λειτουργία	
					Ένδειξη: 8 Λεπτομέρειες: Διακοπή λειτουργίας σε 180 λεπ. χωρίς κίνηση ή *προηγμένη λειτουργία	

Ρύθμιση διεύθυνσης εσωτερικής μονάδας και επιλογή εγκατάστασης

*Προηγμένη λειτουργία: Έλεγχος ρεύματος ψύξης/ θέρμανσης ή εξοικονόμησης ισχύος με ανίχνευση κίνησης.

1) Ελαχιστοποίηση της λειτουργίας του ανεμιστήρα όταν ο θερμοστάτης είναι απενεργοποιημένος
- Ο ανεμιστήρας λειτουργεί επί 20 δευτερόλεπτα σε διαστήματα 5 λεπτών, στη λειτουργία θέρμανσης.

2) 1: Ο ανεμιστήρας ενεργοποιείται συνεχόμενα όταν ενεργοποιηθεί ο θερμαντήρας ζεστού νερού,
3: Ο ανεμιστήρας απενεργοποιείται όταν ο θερμαντήρας ζεστού νερού ενεργοποιείται από την εσωτερική μονάδα μόνο ψύξης
Εσωτερική μονάδα μόνο ψύξης: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, εγκαταστήστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας (MCM-C200) στην εξωτερική μονάδα και ρυθμίστε τον στη λειτουργία ψύξης.

3) Προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερική μονάδα επιτοίχιας τοποθέτησης, με ενσωματωμένο EEV.
Εάν οποιαδήποτε προδιαγραφή σχεδιασμού εμπίπτει σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω, ορίστε τη ρύθμιση SEG11 στο «7».
α) Ο συνολικός αριθμός των επιτοίχιων εσωτερικών μονάδων με ενσωματωμένο EEV σε ένα (αρθρωτό) σύστημα, είναι μεγαλύτερος από 20.
β) Ο συνολικός αριθμός των επιτοίχιων εσωτερικών μονάδων με ενσωματωμένο EEV σε ένα (αρθρωτό) σύστημα είναι μεγαλύτερος από «τη συνολική δυναμικότητα ενός (αρθρωτού) συστήματος(kW) / 2»
(«η συνολική δυναμικότητα ενός (αρθρωτού) συστήματος(BTU/ώρα) / 6800»).
π.χ.) Δυναμικότητα εξωτερικού χώρου 28 kW → 28 /2 = 14. Ο συνολικός αριθμός των επιτοίχιων εσωτερικών μονάδων με ενσωματωμένο EEV σε ένα (αρθρωτό) σύστημα, είναι μεγαλύτερος από 14.
Ανατρέξτε στον πίνακα που αφορά το EEV παρακάτω, για το σύστημα (θέρμανσης) σε κατάσταση στάσης.

Ένδειξη		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B
Βήμα EEV μονάδας σε στάση	Επιτοίχιο Με EEV	80	0	90	100	110	120	130	160	200	250	300	400
	Άλλες μονάδες εσωτερικού χώρου, εκτός από τις επιτοίχιες με EEV	προεπιλογή	0	Καμία λειτουργία									

4) Όταν χρησιμοποιούνται οι παρακάτω επιλογές 2 ή 3 ως εξωτερικό σήμα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης θερμαντήρα, δεν θα υπάρξει σήμα παρακολούθησης ελέγχου εξωτερικής επαφής.
2: Ο θερμαντήρας ενεργοποιείται συνεχόμενα όταν ενεργοποιηθεί ο εξωτερικός θερμαντήρας,
3: Ο ανεμιστήρας απενεργοποιείται όταν ο εξωτερικός θερμαντήρας ενεργοποιείται από την εσωτερική μονάδα μόνο ψύξης
Εσωτερική μονάδα μόνο ψύξης: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, εγκαταστήστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας (MCM-C200) στην εξωτερική μονάδα και ρυθμίστε τον στη λειτουργία ψύξης.

※ Εάν ο ανεμιστήρας έχει ρυθμιστεί στο Off για την εσωτερική μονάδα μόνο ψύξης με τη ρύθμιση του SEG9=3 ή του SEG15=3, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό αισθητήρα ή ενσύρματο τηλεχειριστήριο για την ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας του εσωτερικού χώρου.

5) Προεπιλεγμένη ρύθμιση τιμής
- 4οδη κασέτα, 4οδη κασέτα mini: 5 °C
- Άλλες εσωτερικές μονάδες: 2 °C

6) Αυτή η λειτουργία μπορεί να εφαρμοστεί σε 4οδη κασέτα και 4οδη κασέτα Mini και μόνον. Εάν το κλιματιστικό ενεργοποιήσει τη λειτουργία θέρμανσης αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της λειτουργίας ψύξης, το νερό συμπύκνωσης υδρατμών στη λεκάνη αποστράγγισης μετατρέπεται σε υδρατμούς από τη θερμότητα του εναλλάκτη θερμότητας της εσωτερικής μονάδας. Καθώς οι υδρατμοί ενδέχεται να συμπυκνωθούν στην εσωτερική μονάδα, η οποία ενδέχεται να βρίσκεται σε χώρο διαβίωσης, χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να απομακρύνετε τους υδρατμούς που δημιουργούνται από την εσωτερική μονάδα, θέτοντας σε λειτουργία τον ανεμιστήρα (για 20 λεπτά το μέγιστο) ακόμα και όταν η εσωτερική μονάδα απενεργοποιείται αφού η λειτουργία ψύξης μετατραπεί σε λειτουργία θέρμανσης.

■ ***05 series installation option***

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
0	5	Χρήση Τερματισμού Αυτόματης Αλλαγής μόνο για HR στην Αυτόματη λειτουργία	(Κατά τη ρύθμιση του TMH3) Πρότυπη θερμοκρασία θέρμανσης Μετατόπιση	(Κατά τη ρύθμιση του TMH3) Πρότυπη θερμοκρασία ψύξης Μετατόπιση	(Κατά τη ρύθμιση του TMH3) Πρότυπο για αλλαγή λειτουργίας Θέρμανση → Ψύξη
SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
1	(Κατά τη ρύθμιση του TMH3) Πρότυπο για αλλαγή λειτουργίας Ψύξη → Θέρμανση	(Κατά τη ρύθμιση του TMH3) Απαιτούμενος χρόνος για αλλαγή λειτουργίας	Επιλογή αντιστάθμισης για αγωγούς μεγάλου μήκους ή διαφορά ύψους μεταξύ εσωτερικών μονάδων	-	-
SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18
2	-	-	-	-	Μεταβλητές ελέγχου κατά τη χρήση ζεστού νερού / εξωτερικού θερμαντήρα
SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
3	-	-	-	-	-

■ *Επιλογή εγκατάστασης σειράς 05 (Λεπτομερές)*

Αριθ. επιλογής : 05XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX

Επιλογή	TMH1		TMH2		TMH3		TMH4		TMH5		TMH6	
Επεξήγηση	ΣΕΛΙΔΑ		ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ		Χρήση Τερματισμού Αυτόματης Αλλαγής Τερματισμός μόνο για HR στην Αυτόματη λειτουργία		(Κατά τη ρύθμιση του TMH3) Πρότυπη θερμοκρασία θέρμανσης Μετατόπιση		(Κατά τη ρύθμιση του TMH3) Πρότυπη θερμοκρασία ψύξης Μετατόπιση		(Κατά τη ρύθμιση του TMH3) Πρότυπο για αλλαγή λειτουργίας change Θέρμανση → Ψύξη	
Οθόνη τηλεχειριστηρίου			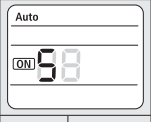		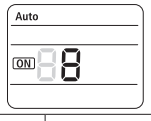		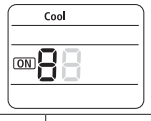		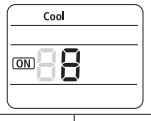		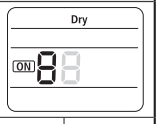	
	Ένδειξη	Λεπτομέρειες	Ένδειξη	Λεπτομέρειες	Ένδειξη	Λεπτομέρειες	Ένδειξη	Λεπτομέρειες	Ένδειξη	Λεπτομέρειες	Ένδειξη	Λεπτομέρειες
	0		5		0	Παρακολούθηση επιλογής προϊόντος	0	0	0	0	0	1
					1	Χρήση Τερματισμού Αυτόματης Αλλαγής μόνο για HR	1	0,5	1	0,5	1	1,5
							2	1	2	1	2	2
							3	1,5	3	1,5	3	2,5
							4	2	4	2	4	3
							5	2,5	5	2,5	5	3,5
							6	3	6	3	6	4
							7	3,5	7	3,5	7	4,5

Επιλογή	TMH7		TMH8		TMH9		TMH10		TMH11		TMH12	
Επεξήγηση	ΣΕΛΙΔΑ		(Κατά τη ρύθμιση του TMH3) Πρότυπο για αλλαγή λειτουργίας Ψύξη → Θέρμανση		(Κατά τη ρύθμιση του TMH3) Απαιτούμενος χρόνος για αλλαγή λειτουργίας		Επιλογή αντιστάθμισης για αγωγούς μεγάλου μήκους ή διαφορά ύψους μεταξύ εσωτερικών μονάδων					
Οθόνη τηλεχειριστηρίου												
	Ένδειξη	Λεπτομέρειες	Ένδειξη	Λεπτομέρειες	Ένδειξη	Λεπτομέρειες	Ένδειξη	Λεπτομέρειες				
	1		0	1	0	5 λεπ.	0	Χρήση προεπιλεγμένης τιμής				
			1	1,5	1	7 λεπ.	1	1) Η διαφορά ύψους [1] είναι πάνω από 30m ή 2) Η απόσταση [2] είναι μεγαλύτερη από 110m				
			2	2	2	9 λεπ.						
			3	2,5	3	11 λεπ.						
			4	3	4	13 λεπ.	2	1) Η διαφορά ύψους είναι [1] 15~30m ή 2) Η απόσταση [2] είναι 50~110m				
			5	3,5	5	15 λεπ.						
			6	4	6	20 λεπ.						
			7	4,5	7	30 λεπ.						

Ρύθμιση διεύθυνσης εσωτερικής μονάδας και επιλογή εγκατάστασης

Επιλογή	SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18 [3]		
Επεξήγηση						Control variables when using hot water / external heater		
Οθόνη τηλεχειριστηρίου								
Ενδείξεις και λεπτομέρειες						Ένδειξη	Λεπτομέρειες	
							Ρύθμ. θερμ. για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση θερμαντήρα	Χρόνος καθυστέρησης για ενεργοποίηση θερμαντήρα
	2					0	Συγχρόνως με την ενεργοποίηση θερμ.	Χωρίς καθυστέρηση
						1	Συγχρόνως με την ενεργοποίηση θερμ.	10 λεπτά
						2	Συγχρόνως με την ενεργοποίηση θερμ.	20 λεπτά
						3	1.5 °C	Χωρίς καθυστέρηση
						4	1.5 °C	10 λεπτά
						5	1.5 °C	20 λεπτά
						6	3.0 °C	Χωρίς καθυστέρηση
						7	3.0 °C	10 λεπτά
						8	3.0 °C	20 λεπτά
						9	4.5 °C	Χωρίς καθυστέρηση
						A	4.5 °C	10 λεπτά
						B	4.5 °C	20 λεπτά
						C	6.0 °C	Χωρίς καθυστέρηση
						D	6.0 °C	10 λεπτά
						E	6.0 °C	20 λεπτά

[1] Διαφορά υψους: Η διαφορά ύψους μεταξύ της αντίστοιχης εσωτερικής μονάδας και της εγκατεστημένης εσωτερικής μονάδας στη χαμηλότερη θέση. Για παράδειγμα, Όταν η εσωτερική μονάδα είναι εγκατεστημένη 40 μέτρα πιο ψηλά από την εσωτερική μονάδα που είναι εγκατεστημένη στο χαμηλότερο σημείο, διαλέξτε την επιλογή "1".

[2] Απόσταση: Η διαφορά μεταξύ του μήκους του αγωγού της εσωτερική μονάδας (η οποία είναι) εγκατεστημένη στο πιο μακρινό σημείο μίας εξωτερικής μονάδας και το μήκος του αγωγού της εξωτερικής μονάδας. Για παράδειγμα, όταν το πιο μακρινό μήκος αγωγού είναι 100 μέτρα και η αντίστοιχη εσωτερική μονάδα είναι 40 μέτρα μακριά από μία εξωτερική μονάδα, διαλέξτε την επιλογή "2". (100 - 40 = 60m)

[3] Η λειτουργία του θερμαντήρα όταν το SEG9 της επιλογής εγκατάστασης της σειράς 02 έχει οριστεί στη χρήση θερμαντήρα ζεστού νερού ή όταν το SEG15 έχει οριστεί στη χρήση εξωτερικού θερμαντήρα

π.χ. 1) Ρύθμιση SEG9 = "1" σειράς 02 / Ρύθμιση SEG18 = "0" σειράς 05: Το ζεστό νερό ενεργοποιείται συγχρόνως με την ενεργοποίηση του θερμοστάτη θέρμανσης και απενεργοποιείται όταν απενεργοποιείται ο θερμοστάτης θέρμανσης.

π.χ. 2) Ρύθμιση SEG15 = "2" σειράς 02 / Ρύθμιση SEG18 = "A" σειράς 05:

Θερμ. δωματίου ≤ ρύθμ. θερμ. + f(θερμ. εξισορρόπησης θέρμανσης)
- Ο εξωτερικός θερμαντήρας ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία διατηρείται στους 4,5 °C επί 10 λεπτά.

Θερμ. δωματίου > ρύθμ. θερμ. + f(θερμ. εξισορρόπησης θέρμανσης)
- Ο εξωτερικός θερμαντήρας απενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία διατηρείται στους 4,5 °C + 1 °C (1 °C είναι η υστέρηση για την επιλογή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.]

Πρόσθετες πληροφορίες ΤΜΗ 3, 4, 5, 6, 8, 9

Όταν το ΤΜΗ 3 έχει ρυθμιστεί ως "1" και ακολουθείτε τη λειτουργία Τερματισμός Αυτόματης Αλλαγής μονο για HR, θα λειτουργεί ως ακολούθως:

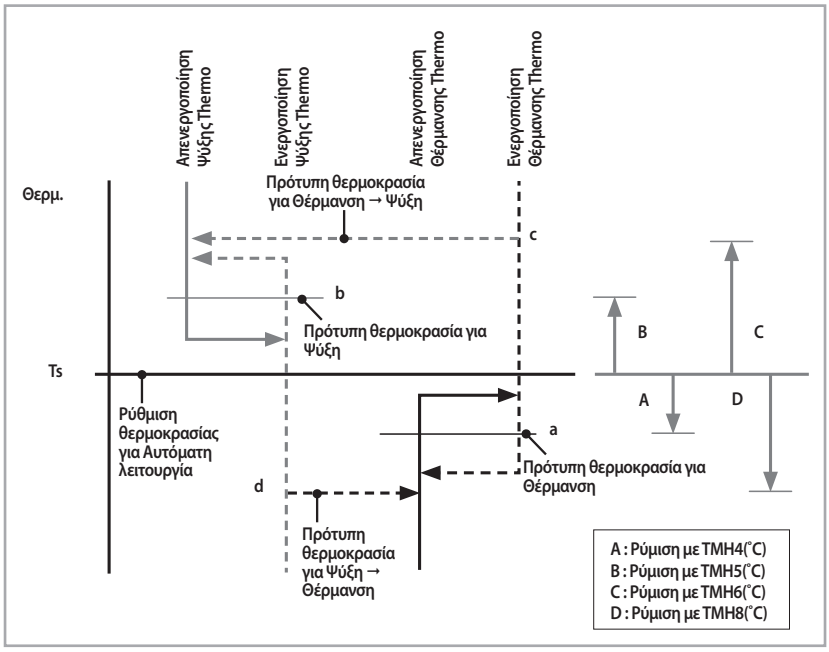

Η λειτουργία Ψύξης/Θέρμανσης μπορεί να αλλάξει όταν η κατάσταση Απενεργοποίηση Thermo διατηρείται κατά τη διάρκεια του χρόνου με ΤΜΗ9.

Αλλαγή συγκεκριμένης επιλογής

Μπορείτε να αλλάξετε κάθε ψηφίο μιας επιλογής ρύθμισης.

Επιλογή	ΤΜΗ1		ΤΜΗ2		ΤΜΗ3		ΤΜΗ4		ΤΜΗ5		ΤΜΗ6	
Επεξήγηση	ΣΕΛΙΔΑ		ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ		Η λειτουργία επιλογής που επιθυμείτε να αλλάξετε		Το ψηφίο δεκάδας μιας επιλογής ΤΜΗ που θα αλλάξετε		Το ψηφίο μονάδας μιας επιλογής ΤΜΗ που θα αλλάξετε		Η τιμή που άλλαξε	
Οθόνη τηλεχειριστηρίου			Auto ON 88		Auto ON 88		Cool ON 88		Cool ON 88		Dry ON 88	
	Ένδειξη	Λεπτομέρειες	Ένδειξη	Λεπτομέρειες	Ένδειξη	Λεπτομέρειες	Ένδειξη	Λεπτομέρειες	Ένδειξη	Λεπτομέρειες	Ένδειξη	Λεπτομέρειες
Ενδείξεις και λεπτομέρειες	0		D		Λειτουργία επιλογών	1~6	Ψηφίο δεκάδας ΤΜΗ	0~9	Ψηφίο μονάδας ΤΜΗ	0~9	Η τιμή που άλλαξε	0~F

Σημείωση
- Όταν αλλάζετε ένα ψηφίο στην επιλογή ρύθμισης διεύθυνσης εσωτερικής μονάδας, ρυθμίστε το ΤΜΗ3 ως 'A'.
- Όταν αλλάζετε ένα ψηφίο επιλογής εγκατάστασης εσωτερικής μονάδας, ρυθμίστε το ΤΜΗ3 ως '2'.

Π.χ.) Κατά τη ρύθμιση του 'ελέγχου βομβητή' σε κατάσταση αδράνειας.

Επιλογή	ΤΜΗ1	ΤΜΗ2	ΤΜΗ3	ΤΜΗ4	ΤΜΗ5	ΤΜΗ6
Επεξήγηση	ΣΕΛΙΔΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	Η λειτουργία επιλογής που επιθυμείτε να αλλάξετε	Το ψηφίο δεκάδας μιας επιλογής ΤΜΗ που θα αλλάξετε	Το ψηφίο μονάδας μιας επιλογής ΤΜΗ που θα αλλάξετε	Η τιμή που άλλαξε
Ένδειξη	0	D	2	1	7	1